

Elektrofahrzeug für Kinder

Bedienungsanleitung



Official
Licensed Product

Sicherheitsstandards:

EN71 & EN62115
GB6675 & GB19865

Akkubetriebener

Volkswagen

Touareg

Abbildungen
stellen eine
Referenz dar



Fun KidCars
www.Fun-KidCars.de
Tel.: 05121 - 69 67 999
info@fun-kidcars.de

Zubehörliste



Zusammenbau muss durch einen Erwachsenen erfolgen!

1. Motor



1. Suchen Sie die Anschlussstelle für den Motor am Auto und trennen Sie ggf. zusammengesteckte Kabelverbindungen.
2. Stecken Sie die Motore auf die jeweilige Achse.
3. Ziehen Sie gemäß der Abbildung die Kabelverbindungen durch die Öffnungen. Verbinden Sie diese mit den Motoren.

2. Reifen



Führen Sie die Hülse in die Öffnung der Reifen hinein.

Achtung: Biegen Sie den Splint auseinander und führen Sie ihn vorsichtig in die Öffnung hinein.

Siehe
Abbildung:

1. Setzen Sie die Hülse an der Innen- und Außenseite der Vorderreifen und an den Außenseiten der Hinterreifen ein.
2. Setzen Sie pro Reifen je 1 Beilagscheibe auf die Achse.
3. Setzen Sie die Reifen auf die Achse.
4. Setzen Sie den Splint ein und biegen Sie ihn so, dass er festsitzt.
5. Bringen Sie die Radkappen an.

3. Lenkrad



Verbinden Sie die Kabelanschlüsse des Autos mit denen des Lenkrads. Da die mit dem Lenkrad verbundene Achse leicht beweglich ist, kann es sein, dass Sie Probleme beim Einsetzen der Schraube haben, wenn Sie das Lenkrad befestigen. Falls dies der Fall sein sollte, bitte justieren Sie an der Unterseite des Fahrzeugs die Achse so, bis Sie die Schraube richtig einsetzen und befestigen können.
Siehe Abbildung.

4. Kabelverbindungen



Verbinden Sie die Stecker gemäß der Abbildung.

5. Sitz



1. Setzen Sie den Sitz in das Fahrzeug.
2. Setzen Sie die Sicherheitsgurte ein.
3. Schrauben Sie den Sitz fest.

6. Rückspiegel



Setzen Sie die Rückspiegel gemäß der Abbildung ein.

EXPLOSIONSANSICHT



Technische Daten

Maximalbelastung	30 kg
Akku	12V 7AH / 12V 10AH
Motor	2 x 35W / 45W
Altersgrenze	Kinder zwischen 36 und 95 Monaten
Maße	123 cm x 76 cm x 61 cm
Geschwindigkeit	3 - 5 km/h
Ladezeit	8 - 12 Stunden
Fernbedienungs-batterien	2 AAA Batterien
Ladegerät	Input: 230V Output: DC12V 1000MA

HINWEISE ZUM AKKU

Achten Sie auf die Polarität des Akkus. Das rote und schwarze Kabel jeweils mit dem gleichfarbigen Pol verbinden!

- Stellen Sie den POWER-Knopf auf „OFF“, um Fahrzeug auszu-schalten.
- Unter dem Sitz befindet sich der Akku; verbinden Sie die roten Stecker miteinander.
- Fahren Sie Ihren Akku niemals leer! Laden Sie ihn auf, wenn das Fahrzeug an Leistung verliert, da sonst Ihre Gewährleistung möglicherweise nicht mehr greift!
- Die Dauer des Ladevorgangs beträgt 6-8 Stunden und darf 10 Stunden nicht überschreiten!
- Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen!
- Verwenden Sie nur das zum Akku dazugehörige Ladegerät.
- Öffnen Sie weder den Akku, noch das Ladegerät!
- Sichern Sie den Akku stets mit der dafür vorgesehenen Klammer.
- Jegliche Handhabung des Akkus darf nur durch eine erwachsene Person erfolgen.
- Dieser Akku enthält toxische Säure, die bei Beschädigung des Akkus heraustreten kann. Seien Sie im Umgang mit dem Akku stets vorsichtig!
- Sowohl der Akku als auch das Ladegerät müssen in einem unbeschädigten, technisch einwandfreien Zustand sein, bevor beide benutzt werden! Falls sich eines der beiden nicht in einem optimalen Zustand befindet, müssen Sie es unverzüglich austauschen.
- Eine Wärmeentwicklung während dem Ladevorgang ist normal, sollte aber nicht zu stark sein. Falls Sie eine übermäßige Wärmeentwicklung am Ladegerät oder in der Nähe des Akkus feststellen, brechen Sie den Ladevorgang ab und lassen Sie die Geräte von Fachpersonal untersuchen.
- Während dem Ladevorgang muss das Fahrzeug ausgeschaltet sein.
- Um die Lebensdauer aufrechtzuerhalten laden Sie den Akku monatlich einmal vollständig auf.
- Stecken Sie den Ladestecker in den Anschluss des Fahrzeugs und das andere Ende in Ihre Steckdose, um das Elektroauto zu laden. Akkus können mit der Zeit verschleßen; beobachten Sie den Akku und wechseln Sie ihn bei Bedarf rechtzeitig aus!



EDUCATION-TASTE/PREV/V- kurz drücken, um vorherigen Musiktitel oder Radiosender zu wählen. Lang gedrückt halten um Lautstärke zu senken

MUSIC-TASTE/NEXT/V+ kurz drücken, um nächsten Musiktitel oder Radiosender zu wählen. Lang gedrückt halten um Lautstärke zu erhöhen

MODE drücken um zwischen den verschiedenen Wiedergabemedien zu wählen: Bluetooth, Radio, SD-Karte, USB-Anschluss oder MP3


SPEAKER: Hupe

Störungen & Fehlerbehebung

Problem: Das Auto bewegt sich nicht.

Lösung 1: Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vom Ladegerät getrennt wurde, bevor es gefahren wird.

Lösung 2: Der Akku ist zu schwach geladen! Laden Sie ihn 6-8 Stunden auf und keinesfalls mehr als 10 Stunden.

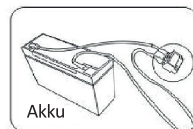

ACHTUNG

Beachten Sie folgende Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen!

- Der Zusammenbau dieses Fahrzeugs darf ausschließlich durch einen Erwachsenen erfolgen! Halten Sie Kinder von Kleinteilen fern!
- Dieses Gerät ist für Kinder ab 36 Monaten geeignet.
- Während der Benutzung muss das Kind einen Sicherheitsgurt tragen!
- Dieses Fahrzeug darf von Kindern nicht ohne erwachsene Aufsichtsperson benutzt werden!
- Dieses Fahrzeug ist ein Spielzeug, dass ausschließlich zum Fahren auf ebenen und abgesicherten Flächen geeignet ist! Es hat keine Straßenzulassung!
- Vor der Inbetriebnahme muss das Fahrzeug durch einen Erwachsenen 6-8 Stunden vollständig aufgeladen werden!
- Halten Sie Kinder von allen enthaltenen Verpackungsorten (u.a. Plastiktüten & -folien) fern!
- Verwenden Sie unter keinen Umständen Teile oder Ersatzteile eines anderen Herstellers zusammen mit diesem Produkt!
- Das enthaltene Ladegerät ist kein Spielzeug und soll ausschließlich zum Laden des Elektroautos verwendet werden!
- Beachten Sie, dass der Eingangsstrom nicht zu stark ist! Achten Sie immer auf die korrekte Spannung!
- Dieses Elektrofahrzeug besitzt keine Bremsen!

Anweisungen zu Fernbedienungs-batterien:

- Achten Sie beim Einsetzen der Fernbedienungs-batterien auf die richtige Polarität!
- Verwenden Sie keine Batterien gleichzeitig, die sich in Art, Marke, Zustand oder Alter unterscheiden!
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse innerhalb der Einspeiseklemme!
- Falls Sie Akkus in der Fernbedienung verwenden, dürfen diese nur von Erwachsenen aufgeladen werden!
- Entfernen Sie die Akkus aus der Fernbedienung, bevor Sie diese laden.

Störungen & Fehlerbehebung

Problem: Das Auto fährt nur für eine kurze Zeit.

Lösung 1: Der Akku ist zu schwach geladen! Laden Sie ihn 6-8 Stunden, jedoch keinesfalls mehr als 10 Stunden auf!

Lösung 2: Der Akku muss eventuell aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden!

Problem: Die Fahrzeugtöne erklingen nicht.

Lösung: Kontrollieren Sie, ob die Lautstärke hoch genug eingestellt ist, und, dass kein Kabel im AUX-Anschluss steckt. Ist das Fahrzeug per AUX-Kabel mit einem Wiedergabegerät verbunden, sind die Lenkrad-Töne ausgeschaltet.

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich lesen und verinnerlichen, um allen Sicherheitsvorkehrungen Folge leisten zu können!

Schutzausrüstung und Helm sind während der Benutzung stets zu tragen!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Bei diesem Gerät besteht Verletzungsgefahr! Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt mit diesem Fahrzeug alleine gelassen werden! Benutzung auf eigene Gefahr!

Sicherheitsvorkehrungen

1. Benutzen Sie das Fahrzeug weder auf Straßen, noch auf dem Gehsteig!
2. Benutzung des Fahrzeugs ausschließlich auf abgesichertem Privatgrundstück!
3. Der Untergrund sollte während der Fahrt sauber und trocken sein!
4. Achten Sie während der Fahrt auf eine glatte Bodenbeschaffenheit!
5. Verwenden Sie dieses Fahrzeug nicht im Freien, wenn es regnet.
6. Wenn vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang geschaltet werden soll, stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug erst anhält, ehe der Gang gewechselt wird.
7. Säubern Sie das Fahrzeug stets mit einem trockenen Tuch.
8. Beachten Sie die Maximalbelastung sowie die vorgesehene Altersgruppe.
9. Fügen Sie weder elektrische Teile dem Fahrzeug hinzu, noch tauschen Sie ohne Fachpersonal welche aus.
10. Erwachsene müssen Ihren Kindern den richtigen Umgang mit diesem Fahrzeug beibringen bevor es benutzt wird.
11. Schalten Sie das Auto aus, wenn es nicht benutzt wird.
12. Kontrollieren Sie vor der Benutzung, ob der Sitz mittels Bolzen richtig gesichert wurde.
13. Untersuchen Sie sämtliche Kabel und Verbindungen regelmäßig auf etwaige Mängel.
14. Der Ladeanschluss des Autos befindet unter dem Sitz.
15. Um das Verletzungsrisiko zu senken, kontrollieren Sie das gesamte Fahrzeug vor jeder Inbetriebnahme auf Verschleiß, Defekte oder technische Mängel.
16. Stellen Sie sicher, dass kein Kind während der Benutzung des Autos in Berührung mit den Reifen kommt. Achten Sie auch darauf, dass keine Finger in den Türen des Fahrzeugs eingeklemmt werden.

STEUERUNGEN



- 1: AUX-Anschluss
- 2: Display
- 3: SD-Karten-Anschluss
- 4: USB-Anschluss
- 5: Education/V- Gedrückt halten um Lautstärke zu senken
- 6: Music/V+ Gedrückt halten um Lautstärke zu erhöhen
- 7: Education/V- Drücken um den nächsten Titel abzuspielen
- 8: Song/Mode-Taste Drücken zum Wechseln zwischen den Eingabemedien

1. Das Drücken der Hupe auf dem Lenkrad wechselt zwischen Musikwiedergabe und Hupsignal. Läuft eine dieser beiden Funktionen, ist die jeweils andere ausgeschaltet
2. Verbinden Sie ein MP3-fähiges Gerät per AUX-Kabel mit dem Fahrzeug und hören Sie über die eingebauten Lautsprecher Ihre Musik

Fernbedienung

Falls Sie Ihr Fahrzeug mit der Fernbedienung koppeln möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA1.5V Batterien hinein. Schließen Sie das Fach. Eine Signalleuchte blinkt auf, wenn Sie die Batterien richtig eingesetzt haben.
2. Schalten Sie das Auto aus und halten auf der Fernbedienung die Frequenztaaste 2-3 Sekunden lang gedrückt.
3. Schalten Sie das Auto direkt im Anschluss an und warten Sie, bis die Signalleuchte erlischt. Das Fahrzeug ist jetzt mit der Fernbedienung gekoppelt. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, falls die Kopplung nicht funktioniert hat.



Generelle Steuerung:

1. Geschwindigkeitsregelung:
 - NIEDRIG: Eine blinkende Leuchte
 - MITTEL: Zwei blinkende Leuchten
 - HOCH: Drei blinkende Leuchten
2. Durch Betätigen der STOP-Taste hält das Fahrzeug an.
3. Wenn die Fernbedienung 15 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet sie sich automatisch aus.
4. Die Benutzung der Fernbedienung ist nur für Erwachsene bestimmt.
5. Dieses Produkt ist durch die FCC zugelassen.