



# Jeep® Wrangler

**AGES 3+**

Model: DK-JWR555

Empfohlenes Alter: 3 7 -96 Monate

Tragkraft: 35Kg

Standard:

GB6675&GB19865

EN71&EN 6 2115

## Teileliste



Montage Anleitung

Montage nur durch Erwachsene

### 1. Montage des Stoßfängers und der Motoren



Klicken Sie den Stoßfänger in seine Halterung und befestigen Sie ihn mit den drei Schrauben. Stecken Sie die Motoren auf die Achse und führen Sie die Kabel durch die Löcher. Verbinden Sie die Stecker im Fahrzeug. Wiederholen Sie das auch an der Vorderachse. Achten Sie darauf, die Motoren an der richtigen Seite zu verwenden. (siehe Fotos)

### 2. Montage der Räder



Stecken Sie vorne und hinten die Räder auf die Achsen. dann verwenden Sie die Unterlegscheiben und zum Schluss die Mutter. Gleichen Sie mit den Scheiben das Spiel aus. Die Räder sollen sich nicht horizontal auf der Achse bewegen. Wenn Fett zur Hand, die Achsen vorher etwas einfetten. **Achtung!** Die selbstsichernden Muttern müssen im Falle einer späteren Demontage ersetzt werden.

### 3. Montage vom Lenkrad



Verbinden Sie die Stecker am Lenkrad. Stecken Sie das Lenkrad auf die Lenkstange. Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel nicht abquetschen. Dann stecken Sie die Schraube von der Seite durch und ziehen Sie mit der Mutter fest. Sollte das Loch nicht passen, drücken Sie die Lenkstange unten etwas hoch.

### 4. Montage der Scheibe und Motorhaube



### 5. Montage der Top Scheinwerfer



Für Sie das Kabel durch die Öffnungen und verbinden es im Batterieraum. (Quetschen Sie die Kabel bei der Montage nicht ab)

### 6. Montage der Spiegel



Klicken Sie die Spiegel ein. Achten Sie auf links und rechts. (siehe Foto)

### 7. Montage der Trennversand



(siehe Foto)

### 8. Anschließen der Batterie



(siehe Foto)

### 9. Montage vom Sitz




(siehe Foto)

### 10. Montage Reserverad



(siehe Foto)

## Explosions Ansicht

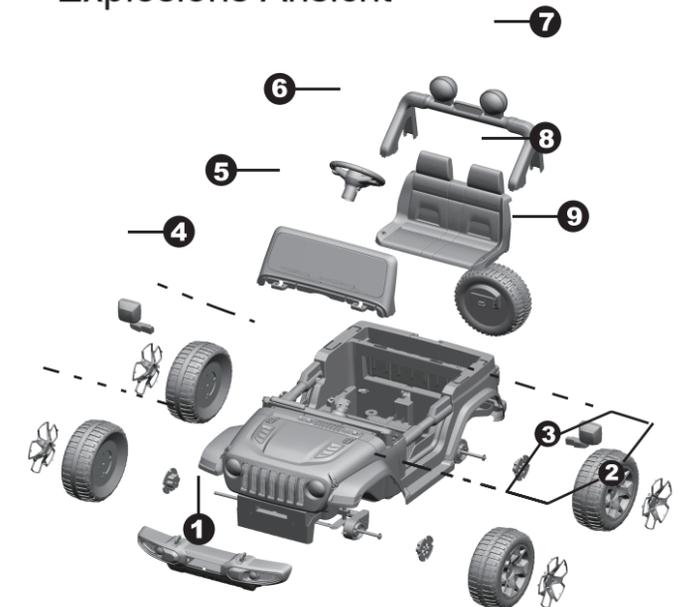

1. Stoßfänger	4. Rückspiegel	7. Top Scheinwerfer
2. Radkappe	5. Frontscheibe	8. Sitz
3. Rad	6. Lenkrad	9. Reserverad

 Dieses ist eine Universal Anleitung. Es handelt sich um Beispielfotos, die vom Original abweichen können.



Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by Pinghu Dale Baby Carrier Co., Ltd. ©2019 FCA US LLC.

## Specifications

Bauteil	Spezifikation
Batterie	12V10AH
Motor	4x45W
Empfohlenes Alter	Kinder von 37-96 Monaten
Tragkraft	35Kg
Maße	126x70x80cm
Speed	ca. 3-6km/h
Batterie Fernbedienung	2x AAA Batterien
Ladegerät	Input:220V/110V Output:DC12v1000MA

## Hinweise zur Batterie

Die Polarität der Batterie darf nicht vertauscht werden. Stellen Sie sicher, dass das rote Kabel an die rote Batterieklemme und das schwarze Kabel an die schwarze Batterieklemme angeschlossen ist.

- Schalten Sie das Fahrzeug komplett aus.
- Entfernen Sie den Sitz. Verbinden Sie Kabel rot mit Anschluß rot der Batterie.
- Entladen Sie den Akku niemals vollständig oder auf Kriechgeschwindigkeit. Laden Sie den Akku auf, wenn Verringerung der Geschwindigkeit und Leistung festgestellt wird.  
Keine Garantie bei falscher Nutzung der Batterie.
- Das Laden des Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder niemals den Akku aufladen. Ein Kind kann durch den Ladestrom verletzt werden.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Das Ladegerät und der Akku sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Ladegerät und dem Akku spielen. Betreiben Sie den Akku und das Ladegerät nur gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Öffnen Sie den Akku und das Ladegerät nicht.
- Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung.
- Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt und betrieben werden: Die Batterie ist schwer und enthält Schwefelsäure (Elektrolyt). Das Fallenlassen der Batterie kann zu schweren Verletzungen führen
- Überprüfen Sie vor dem Laden, ob der Akku, das Ladegerät, die Anschlüsse und andere Teile abgenutzt oder beschädigt sind. Wenn Schäden festgestellt werden, sollte das Ladegerät sofort repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.

Laden Sie den Akku nach dem ersten Gebrauch 8 bis 10 Stunden lang auf. Nachfolgende Ladevorgänge sollten 6 bis 8 Stunden dauern, jedoch nicht länger als 10 Stunden dauern. Wenn die Akkus nicht verwendet werden, sollten sie mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Halten Sie die Zellen aktiv. Es ist normal, dass sich Akku und Ladegerät während des Ladevorgangs leicht erwärmen. Wenn sie sich übermäßig heiß anfühlen, prüfen Sie bitte, ob eine Stromüberlastung oder ein Batteriekurzschluss vorliegt

## ⚠️ ACHTUNG: Fahrzeug vor dem Gebrauch vollständig aufladen!

Bitte lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Montage nur durch Erwachsene. Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Nicht im Verkehr verwenden. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung. Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Bewahren Sie das Handbuch und die Verpackung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Spielzeug immer mit Vorsicht verwenden. Es ist Geschicklichkeit erforderlich, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen können. Lernen Sie Ihr Kind dementsprechend an.

## ⚠️ WARNUNG

Um sicheres Fahren zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Warnhinweise. Das Produkt muss von Erwachsenen zusammengebaut und eingestellt werden. Bitte halten Sie Kinder von beweglichen Teilen fern. Das Produkt ist aufgrund interner Kleinteile nicht für Kinder im Alter von unter drei Jahren geeignet. Während der Fahrt muss das Kind ordnungsgemäß mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt werden. Nicht in der Nähe von Feuer verwenden. Verwendung des Produkts nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht alleine spielen und unbeaufsichtigt fahren. Fahren nur im Sitzen auf dem dafür vorgesehenem Sitz.

Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf! Der Akku darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Das Ladegerät ist kein Spielzeug. Es ist verboten, Teile anderer Hersteller zu verwenden. Laden Sie das Fahrzeug nur mit dem dazugehörigen Ladegerät. Andere Ladegeräte können möglicherweise Schäden am Fahrzeug verursachen. Laden des Fahrzeugs nur im ausgeschalteten Zustand. Defekte Batterien oder Ladegeräte sofort erneuern. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig. Achten Sie immer auf richtige Polung der Batterien. Auch in der Fernbedienung. Die Fernbedienung muss nach dem Einlegen der Batterie mit dem Fahrzeug verbunden werden. Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Setzen Sie das Fahrzeug keiner Feuchtigkeit aus. Dadurch können die elektrischen Bauteile Schaden nehmen.

Dieses Fahrzeug ist ein Spielzeug und darf im öffentlichen Straßenverkehr nicht benutzt werden. Das Fahrzeug hat keine Bremsvorrichtung. Benutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Gelände. Nicht in der Nähe von Pools, Abhängen oder im öffentlichen Verkehrsraum. Die maximale Tragkraft des Fahrzeugs beträgt 30Kg. Überladen Sie das Fahrzeug nicht. Hängen Sie nichts an das Fahrzeug an. Das Fahrzeug ist empfohlen für Kinder von 37-96 Monaten.

Halten Sie bitte Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien von Kindern fern! Solche Materialien können Ersticken verursachen!

## Fehlersuche

### Problem: Das Auto fährt nur kurze Zeit

Antwort1: Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie den Akku für 6-8 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden. Laden Sie bei nicht Benutzung den Akku mindestens einmal im Monat, um die Aktivität aufrechtzuerhalten.

Antwort 2: Alterung der Batterie. Die Batterie muss je nach Ladegeschichte und Alter möglicherweise ausgetauscht werden.

Antwort 3: Prüfen Sie, ob der Stecker des Ladegerätes noch im Fahrzeug steckt. Bei eingestecktem Stecker schaltet das Fahrzeug automatisch aus.

### Problem: Die Geräusche funktionieren nicht.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist und das MP3-Kabel nicht angeschlossen ist. Die Lenkradgeräusche funktionieren nicht, wenn der MP3 an das Auto angeschlossen ist.

### Problem: Überhitzung des Ladegeräts

Es ist normal, dass sich Akku und Ladegerät während des Ladevorgangs leicht erwärmen. Wenn sie sich übermäßig heiß anfühlen, prüfen Sie bitte, ob eine Stromüberlastung oder ein Batteriekurzschluss vorliegt

### Problem: Die Fernbedienung reagiert nicht

Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Achten Sie auf die richtige Polung. Lernen Sie die Fernbedienung nochmals neu an.



1. Armaturen Atrappe
2. Zündschloß
3. Armaturenbrett
4. Schalthebel vorwärts/rückwärts



1. Drücken Sie die Knöpfe am Lenkrad für Hupe oder Musik.
2. Verwenden Sie einen USB-Stick, um Ihre Musik zu spielen  
Beachten Sie, dass während der USB Wiedergabe die Funktionen am Lenkrad nicht funktionieren.



1. AUX Anschluß
2. Display
3. SD-Card Anschluß
4. USB Anschluß
5. Geschichten (gedrückt halten für leiser)
6. Musik (gedrückt halten für lauter)
7. nächster TitelAuswahl (z.B. Bluetooth)



### Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, oder die Batterien austauschen, müssen Sie die Fernbedienung auf das Fahrzeug anlernen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, legen Sie zwei AAA1,5-V-Batterien in das Batteriefach (achten Sie auf richtige Polarität), schließen Sie die Klappe, Die LED-Lampen an der Fernbedienung blinken.

Schritt 2: Halten Sie die "Car select" Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis die kleine LED flackert.

Schritt 3: Schalten Sie dann sofort das Fahrzeug ein. Die kleine LED geht aus. Fertig.

Wiederholen Sie Schritt 2+ 3, wenn die Verbindung nicht erfolgt ist.

Speed Select: Es gibt 3 Geschindigkeiten. Zum Wählen drücken Sie die Taste. Je schneller die 3 LED-Lampen blinken, je schneller fährt das Fahrzeug.

STOP: Während Sie diesen Knopf gedrückt halten, kann das Auto nicht mehr fahren. (Not-Stop).

Die Fernbedienung schaltet sich nach ca. 15 Sekunden selbständig aus. Anschalten durch drücken eines beliebigen Knopfes. Benutzung der Fernbedienung nur durch Erwachsene.

## Sicherheits Hinweise

01. Fahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
02. Fahren nur mit Schutzausrüstung
03. Bitte fahren Sie nicht in der Nähe der Straße oder auf dem Fußweg.
04. Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nasser Oberfläche oder an einer Neigung von mehr als 15 Grad zu fahren.
05. Es wird empfohlen, dieses Fahrzeug nur auf ebener Fläche zu fahren.
06. Fahren Sie nicht bei Regen.
07. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig anhält, bevor Sie die Richtung von vorwärts nach rückwärts ändern. Nicht Beachtung beschädigt die Getriebe und fällt nicht unter Gewährleistung
08. Bitte erlauben Sie Kindern nicht, das Ladegerät zu bedienen oder mit dem Akku zu spielen
09. Reinigung des Fahrzeugs nur mit einem trockenen Tuch. Nicht mit Wasser waschen.
10. Beachten Sie die Alters- und Gewichtsangaben des Fahrzeugs.
11. Änderungen an der elektrischen Anlage sind verboten.
12. Laden Sie Ihrem Kind eine sichere Fahrweise.
13. Schalten Sie das Auto bei nicht Nutzung aus.
14. Überprüfen Sie vor der Fahrt die Befestigung des Sitzes.
15. Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen regelmäßig.
16. Laden der Batterie nur durch Erwachsene.
17. Ladeanschluß befinden sich unterhalb des Sitzes im Fußraum.
18. Um Unfälle zu vermeiden, das Fahrzeug vor jeder Fahrt überprüfen.
19. Bitte lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder in die Nähe des Fahrzeugs, wenn sich das Auto bewegt.
20. Achten Sie auf die Finger, beim schliessen der Türen.

## ⚠️ WARNUNG!

Aus Sicherheitsgründen benutzen Sie dieses Fahrzeug nur unter Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen. Es ist verboten, dieses Produkt im Straßenverkehr, im Gefälle, in der Nähe von Pools und Gewässer oder an anderen gefährlichen Orten zu verwenden! Kinder müssen beim Fahren Schuhe und einen Helm tragen. Während der Fahrt müssen die Kinder auf dem Sitz sitzen und den Sicherheitsgurt anlegen. Die maximale Ladekapazität des Fahrzeugs beträgt 30 kg und ist für nur ein Kind bestimmt. Die Benutzer müssen zwischen 37 und 96 Monaten alt sein!



## Fun KidCars

Osterstraße 30  
31134 Hildesheim

Tel: 05121 - 69 67 999

info@fun-kidcars.de

www.fun.kidcars.de