


Bedienungsanleitung

Dreiachskipper XXL

A730

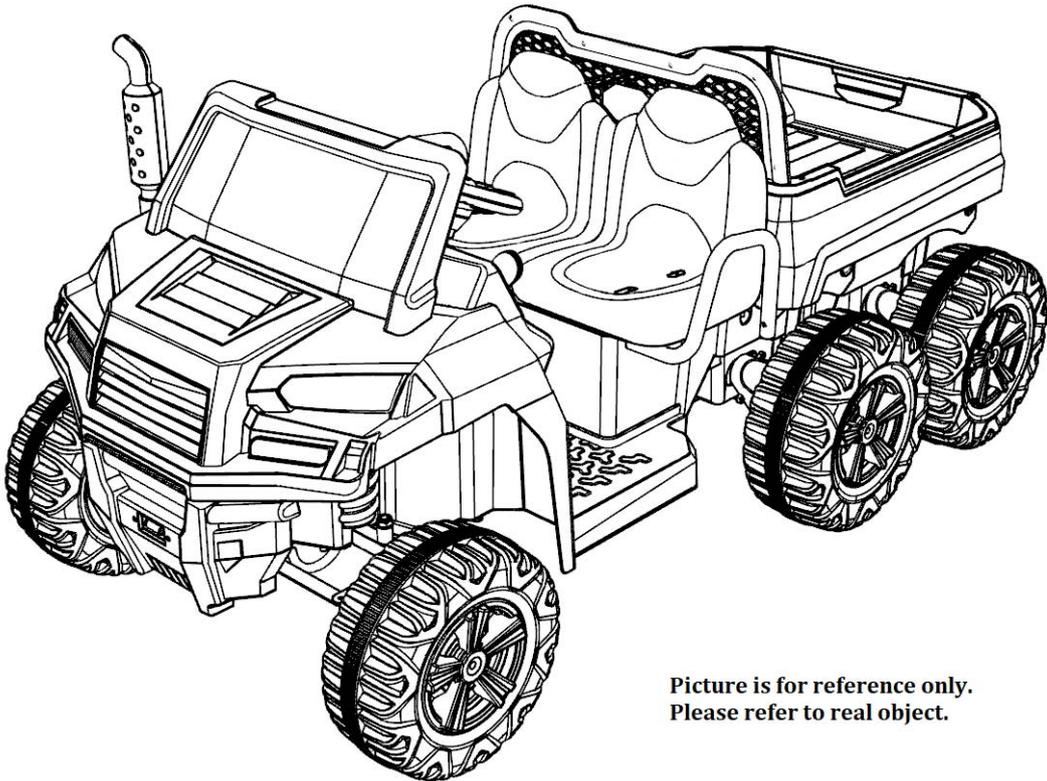

Picture is for reference only.
Please refer to real object.

Warnhinweis:

Die Kippmulde ist nur ein Spielzeug und nicht für Personen oder schwere Ladung geeignet.



- ◆ Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch;
- ◆ Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Es handelt sich um ein Universal Handbuch.

Das tatsächlich Fahrzeug kann von dem im Handbuch abweichen.

1. Montage

Warnung!

Erstickungsgefahr:

Kleinteile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Entsorgen Sie die Plastiktüten, sie sind gefährlich für Kinder. Montage nur durch Erwachsene. Vorsicht beim Auspacken, da die zu montierenden Komponenten Kleinteile und scharfen Kanten haben können. Überprüfen Sie das Ladegerät auf seinen Zustand. Verwenden Sie immer nur eine einwandfreie Ladegerät.

Empfohlenes Werkzeug:



Phillips screwdriver



socket wrench

2. Technische Daten:

Motor: 4x 200W

Batterie: 24V/14Ah (2x12V14Ah Reihe)

Ladegerät: 24V-1000MA oder 24V-1500mA


Geschwindigkeit 5-7 km/h

Empfohlenes Alter 3 years+

Tragkraft 60 kg

Maße 150cm x 79 cm x 72cm

Ladezeit: ca. 6-8 Stunden/4-6 Stunden

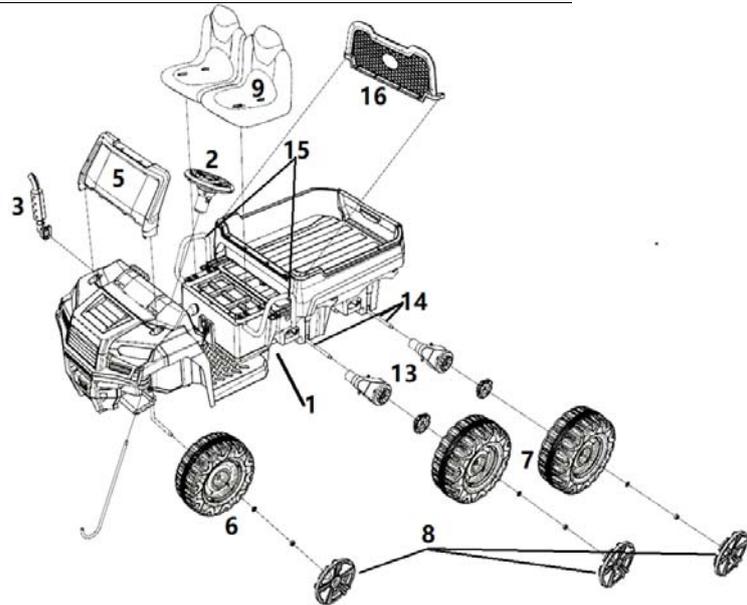


3. Explosionszeichnung

	Bezeichnung	Menge		Bezeichnung	Menge
1	Karosserie	1	9	Sitz	1
2	Lenkrad	1	10	Ladegerät	1
3	Abgasrohr	1	11	Befestigungsset	1
4	Fernbedienung	1	12	Bedienungsanleitung	1
5	Frontscheibe	1	13	Motor 2x links 2x rechts	2+2
6	Vorderad	2	14	Hinterachse	2
7	Hinterrad (Antrieb)	4	15	Metalbügel	1
8	Radkappe	6	16	Windschott	1


Achtung: Einige Teile müssen von beiden Seiten montiert werden.

	Bezeichnung	Menge	Wofür
A	Schraube 4x12	8	Vorderachse
B	Schraube 4x12	1	Abgasrohr
C	Schraube 4x12	6	Windschott
D	Schraube 4x12	4	Sitz
E	Schraube 4x12	2	Frontscheibe
F	Unterlegscheibe M10	1	Lenkstange
G	Splint	1	Lenkstange

4. Montage der Vorderachse

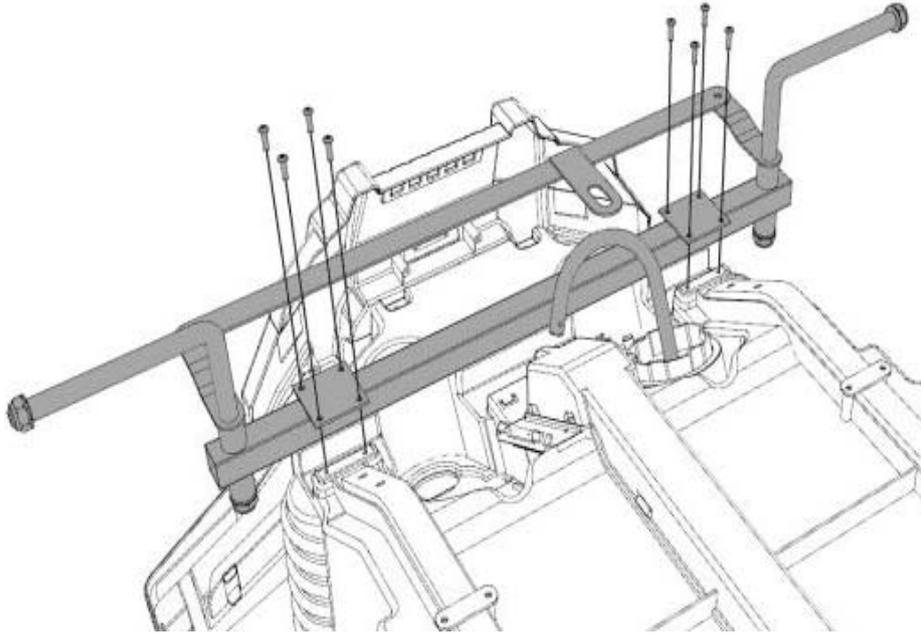


A. Drehen Sie die Lenkstange beiseite. Achten Sie auf richtigen Sitz der Löcher. Befestigen Sie die Vorderachse mit 8 Schrauben.

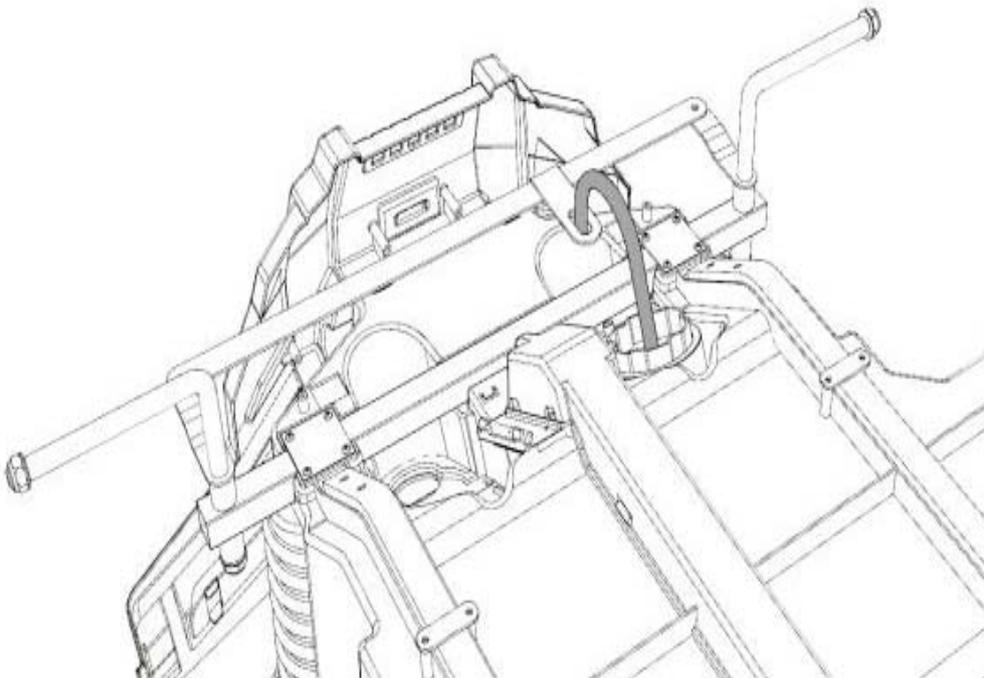


A. Drehen Sie die Lenkstange nach vorne und führen sie in das Langloch ein. Sichern Sie die Lenkstange mit Unterlegscheibe und Splint.

5. Montage Räder und Lenkrad

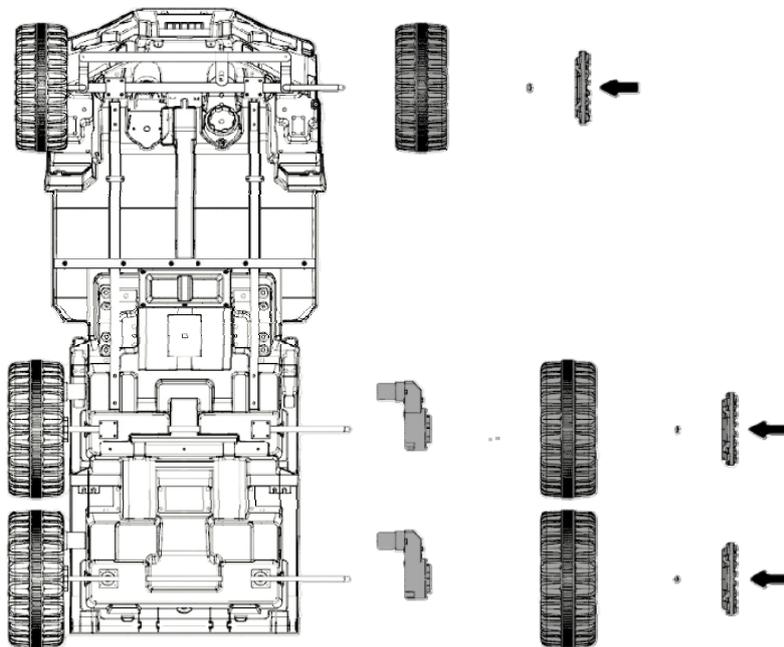


- A. Stecken Sie die Hinterachsen in die Karosserie. Stecken Sie die Motoren auf die Achse und verbinden die Stecker. Beachten Sie links und rechts in Fahrtrichtung. Stecken Sie die Räder auf die Achse und befestigen alles mit Unterlegscheibe und Mutter. Danach drücken Sie die Radkappe rein. An der Vorderachse erst eine Scheibe dann Rad Scheibe und Mutter. Zum Schluß die Radkappe. Verwenden Sie die übrigen Untelegscheiben zum ausgleichen. Die Räder sollen sich kaum horizontal auf der Achse bewegen. **!!! Bitte beachten Sie, das Sie die selbstsichernden Muttern nur einmal verwenden dürfen !!!**

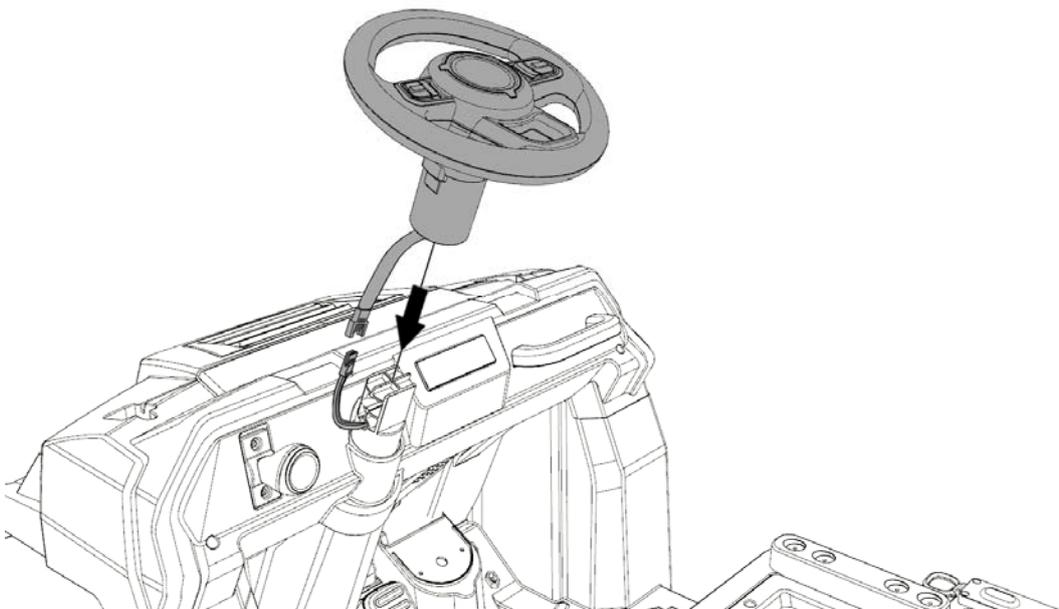


- A. Verbinden Sie das Kabel am Lenkrad. Schieben Sie den Stecker in die Lenksäule, und setzen Sie das Lenkrad auf. Drücken Sie das Lenkrad fest. Vorsichtig, keine Kabel abquetschen. Kontrollieren Sie, ob das Lenkrad eingerastet ist.


6. Montage Frontscheibe, Abgasrohr und Windschott

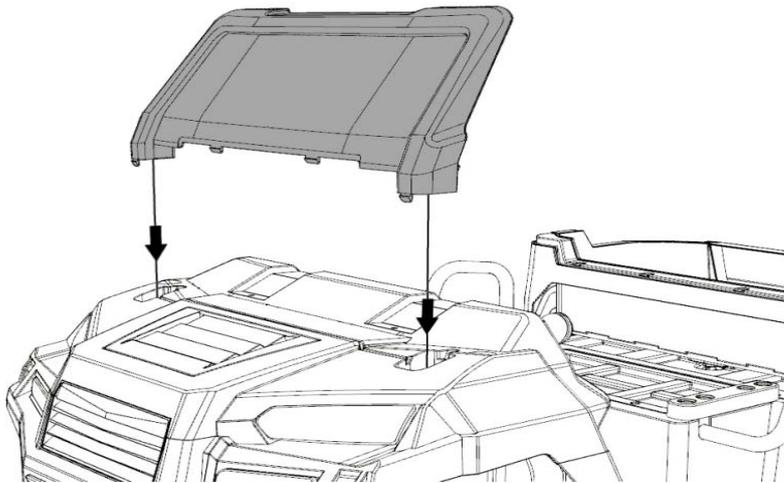

A. Drücken Sie die Frontscheibe rein, und befestigen diese mit 2 Schrauben.

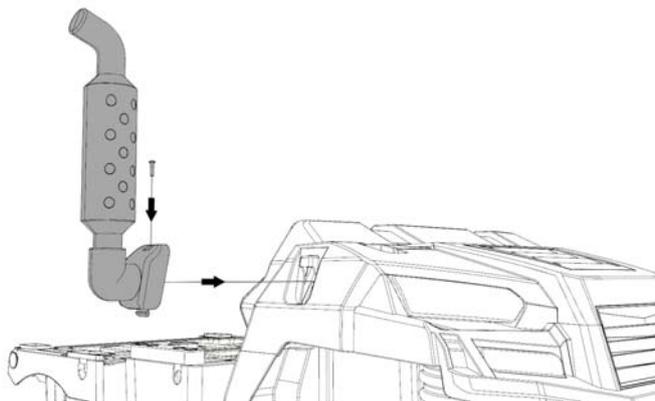


A. Drücken Sie das Abgasrohr in die Öffnung und befestigen es mit einer Schraube.

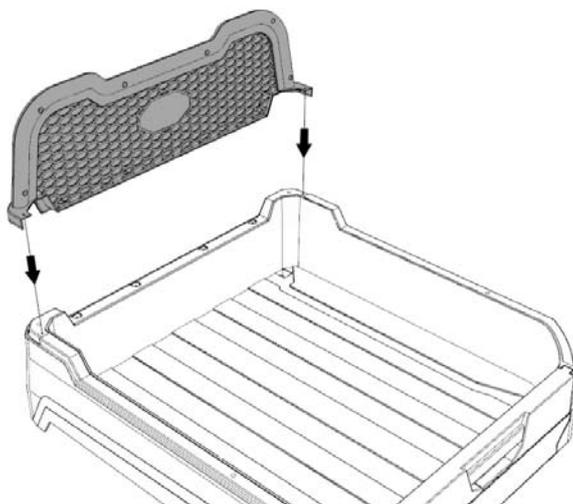


A. Setzen Sie das Windschott vorne auf die Kippermulde und fixieren es mit 4 Schrauben.


7. Batterie anschliessen, Sitzbügel und Sitz montieren

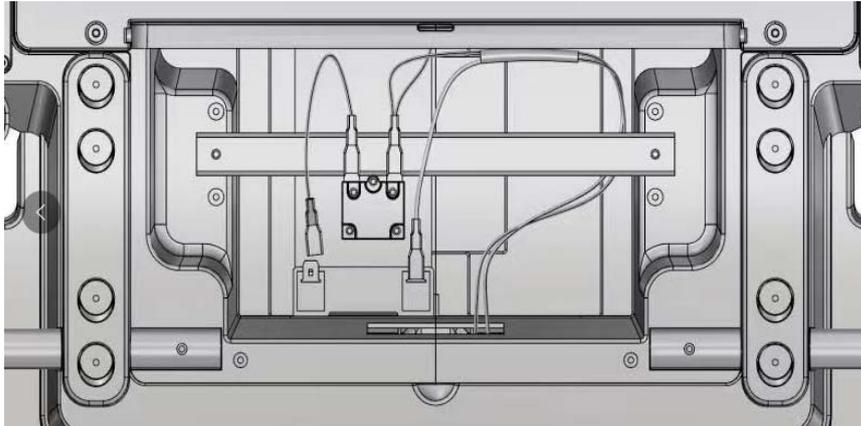

A. Verbinden Sie die Stecker der Batterie. Diese sind farblich gekennzeichnet. Achte Sie auf richtige Polarität. Schliessen Sie die Batterie nicht kurz. Das Batteriefach befindet sich unter dem Sitz

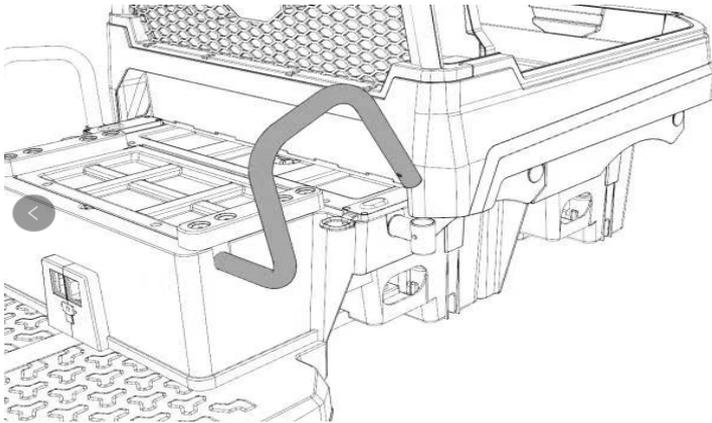


B. Stecken Sie den Sitzbügel an der linken Seite ein und befestigen ihn mit Schrauben.

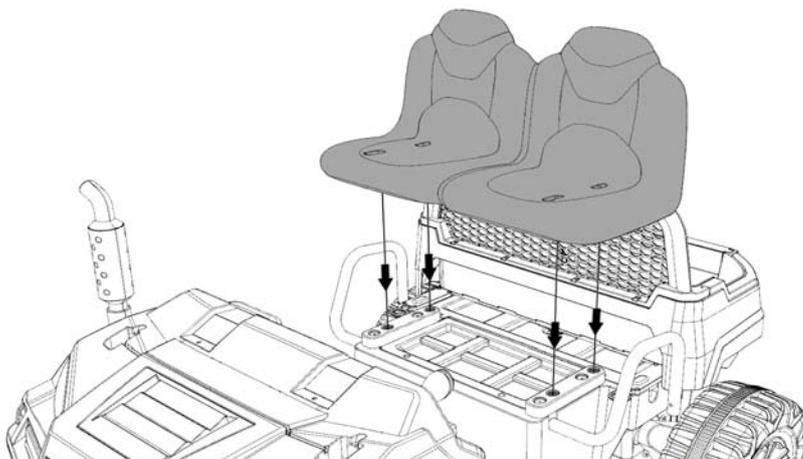


C. Legen Sie den Sitz auf. Achten Sie auf richtigen Sitz der Löcher, und befestigen Sie den Sitz mit 4 Schrauben.

8. Funktionen

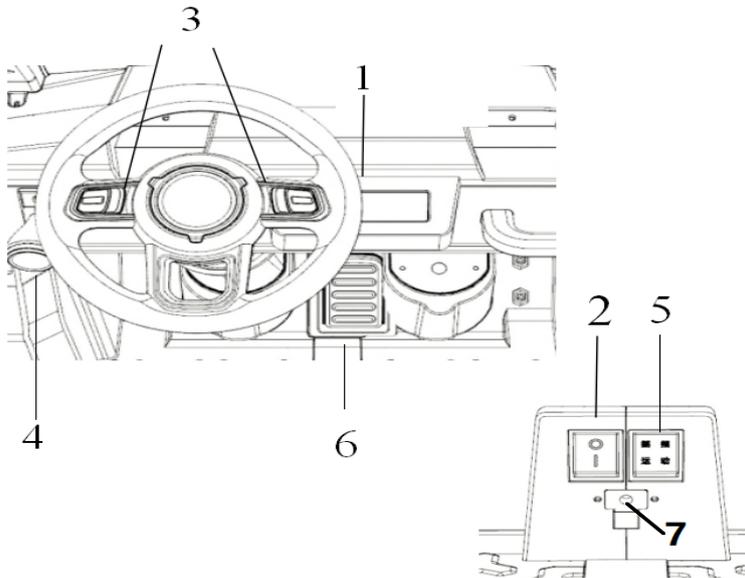


- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Armaturenbrett | 2. An/Aus Schalter |
| 3. Sound Knöpfe | 4. Richtungsschalter |
| 5. Geschwindigkeits Schalter | 6. Fahrpedal |
| 7. Ladebuchse | |

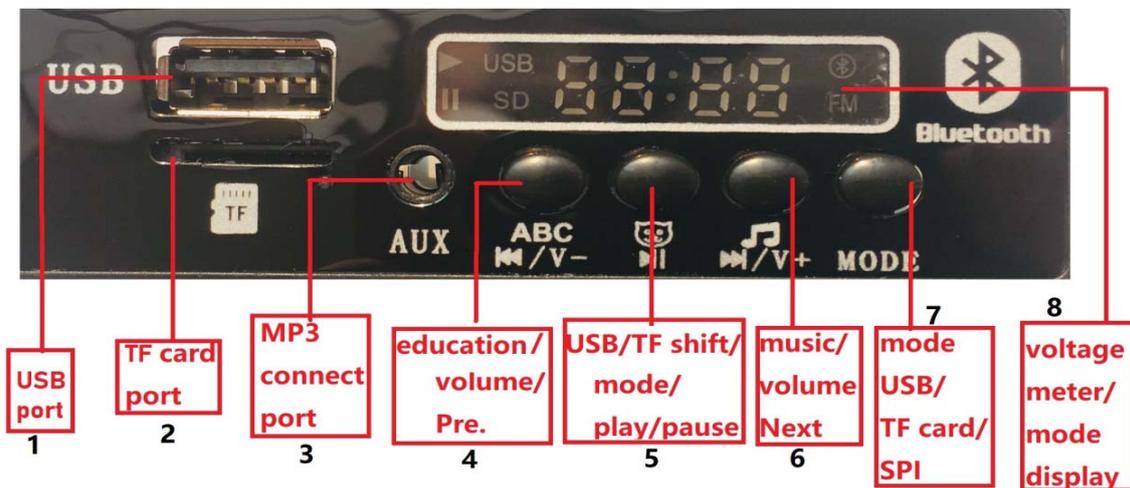

1. USB Anschluß
2. SD Card Anschluß
3. Aux Anschluß
4. zurück und Lautstärke leiser (länger gedrückt halten)
5. Start/Pause Taste
6. vor und Lautstärke lauter (länger gedrückt halten)
7. Auswahltaste Modus
8. Display mit Voltmeter

9. Funktion der Fernbedienung:

Sie benötigen einen kleinen Kreuzschraubendreher zum Öffnen der Fernbedienung und 2x AAA 1,5V Batterien. Achten Sie auf richtige Polarität.

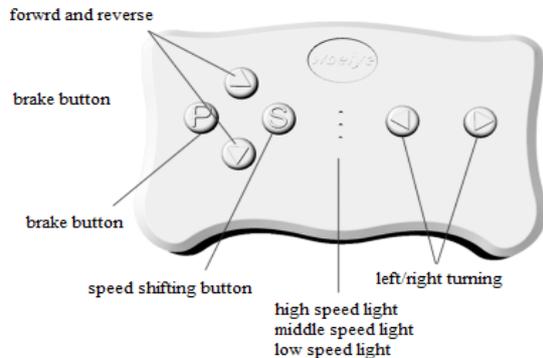

P = Not-Stop
1x drücken STOP - LED blinken, Auto fährt nicht wieder drücken - LED an, Auto fährt wieder

S = Geschwindigkeit wählen (1-3 LED an)

Pfeile = Richtungstasten

Großer Knopf oben Mitte = Anlernknopf

Bedienung der Fernbedienung nur durch Erwachsene.

Anlernen der Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, oder die Batterien austauschen, müssen Sie die Fernbedienung auf das Fahrzeug anlernen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, legen Sie zwei AAA1,5-V-Batterien in das Batteriefach (achten Sie auf richtige Polarität), schließen Sie die Klappe.

Die LED-Lampen an der Fernbedienung leuchten.

Schritt 2: Halten Sie den Anlernknopf 2-3 Sekundenlang gedrückt bis die LED flackert.

Schritt 3: Schalten Sie dann sofort das Fahrzeug ein. Das blinken hört auf. Fertig.

Wiederholen Sie Schritt 2+3, wenn die Verbindung nicht erfolgt ist.

Die Fernbedienung schaltet sich nach ca. 15 Sekunden selbständig aus. Anschalten durch Drücken eines beliebigen Knopfes. Benutzung der Fernbedienung nur durch Erwachsene.

■ Sicherheits Hinweise

01. Fahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
02. Fahren nur mit Schutzausrüstung
03. Bitte fahren Sie nicht in der Nähe der Straße oder auf dem Fußweg.
04. Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nasser Oberfläche oder an einer Neigung von mehr als 15 Grad zu fahren.
05. Es wird empfohlen, dieses Fahrzeug nur auf ebener Fläche zu fahren.
06. Fahren Sie nicht bei Regen.
07. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig anhält, bevor Sie die Richtung von vorwärts nach rückwärts ändern. Nicht Beachtung beschädigt die Getriebe und fällt nicht unter Gewährleistung
08. Bitte erlauben Sie Kindern nicht, das Ladegerät zu bedienen oder mit dem Akku zu spielen
09. Reinigung des Fahrzeugs nur mit einem trockenen Tuch. Nicht mit Wasser waschen. Kurzschluß Gefahr!
10. Beachten Sie die Alters- und Gewichtsangaben des Fahrzeugs.
11. Änderungen an der elektrischen Anlage sind verboten.
12. Lehren Sie Ihrem Kind eine sichere Fahrweise.
13. Schalten Sie das Auto bei nicht Nutzung aus.
14. Überprüfen Sie vor der Fahrt die Befestigung des Sitzes.
15. Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen regelmäßig.
16. Laden der Batterie nur durch Erwachsene.
17. Ladeanschluß befinden sich unterhalb des Sitzes im Fußraum.
18. Um Unfälle zu vermeiden, das Fahrzeug vor jeder Fahrt überprüfen.
19. Bitte lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder in die Nähe des Fahrzeugs, wenn sich das Auto bewegt.
20. Achten Sie auf die Finger, beim Schließen der Türen.

■ Hinweise zur Batterie

Die Polarität der Batterie darf nicht vertauscht werden. Stellen Sie sicher, dass das rote Kabel an die rote Batterieklemme und das schwarze Kabel an die schwarze Batterieklemme angeschlossen ist.

- Schalten Sie das Fahrzeug komplett aus.
- Entfernen Sie den Sitz. Verbinden Sie Kabel rot mit Anschluß rot der Batterie.
- Entladen Sie den Akku niemals vollständig oder auf Kriechgeschwindigkeit. Laden Sie den Akku auf, wenn Verringerung der Geschwindigkeit und Leistung festgestellt wird.
Keine Garantie bei falscher Nutzung der Batterie.
- Das Laden des Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder niemals den Akku aufladen. Ein Kind kann durch den Ladestrom verletzt werden.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Das Ladegerät und der Akku sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Ladegerät und dem Akku spielen. **Betreiben Sie den Akku und das Ladegerät nur gemäß den Anweisungen im Handbuch.**
- Öffnen Sie den Akku und das Ladegerät nicht.
- Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung.
- Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt und betrieben werden. Die Batterie ist schwer und enthält Schwefelsäure (Elektrolyt). Das Fallenlassen der Batterie kann zu schweren Verletzungen führen
- Überprüfen Sie vor dem Laden, ob der Akku, das Ladegerät, die Anschlüsse und andere Teile abgenutzt oder beschädigt sind. Wenn Schäden festgestellt werden, sollte das Ladegerät sofort repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.

Vor dem Benutzen laden Sie den Akku ein paar Stunden. Laden Sie den Akku nach dem ersten Gebrauch 8 bis 10 Stunden lang auf. Nachfolgende Ladevorgänge sollten 6 bis 8 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden dauern. Wenn die Akkus nicht verwendet werden, sollten sie mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Halten Sie die Zellen aktiv. Es ist normal, dass sich Akku und Ladegerät während des Ladevorgangs leicht erwärmen. Wenn sie sich übermäßig heiß anfühlen, prüfen Sie bitte, ob eine Stromüberlastung oder ein Batteriekurzschluss vorliegt

⚠ ACHTUNG: Fahrzeug vor dem Gebrauch vollständig aufladen!

Bitte lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Montage nur durch Erwachsene. Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Nicht im Verkehr verwenden. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung. Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Bewahren Sie das Handbuch und die Verpackung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Spielzeug immer mit Vorsicht verwenden. Es ist Geschicklichkeit erforderlich, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen können. Lernen Sie Ihr Kind dementsprechend an.

WARNUNG

Um sicheres Fahren zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Warnhinweise. Das Produkt muss von Erwachsenen zusammengebaut und eingestellt werden. Bitte halten Sie Kinder von beweglichen Teilen fern. Das Produkt ist aufgrund interner Kleinteile nicht für Kinder im Alter von unter drei Jahren geeignet. Während der Fahrt muss das Kind ordnungsgemäß mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt werden. Nicht in der Nähe von Feuer verwenden. Verwendung des Produkts nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht alleine spielen und unbeaufsichtigt fahren. Fahren nur im Sitzen auf dem dafür vorgesehenem Sitz.

Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf! Der Akku darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Das Ladegerät ist kein Spielzeug. Es ist verboten, Teile anderer Hersteller zu verwenden.

Laden Sie das Fahrzeug nur mit dem dazugehörigen Ladegerät. Andere Ladegeräte können möglicherweise Schäden am Fahrzeug verursachen. Laden des Fahrzeugs nur im ausgeschalteten Zustand. Defekte Batterien oder Ladegeräte sofort erneuern. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig. Achten Sie immer auf richtige Polung der Batterien. Auch in der Fernbedienung. Die Fernbedienung muss nach dem Einlegen der Batterie mit dem Fahrzeug verbunden werden. Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Setzen Sie das Fahrzeug keiner Feuchtigkeit aus. Dadurch können die elektrischen Bauteile Schaden nehmen.

Dieses Fahrzeug ist ein Spielzeug und darf im öffentlichen Straßenverkehr nicht benutzt werden. Das Fahrzeug hat keine Bremsvorrichtung. Benutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Gelände. Nicht in der Nähe von Pools, Abhängen oder im öffentlichen Verkehrsraum. Die maximale Tragkraft des Fahrzeugs beträgt 30Kg. Überladen Sie das Fahrzeug nicht. Hängen Sie nichts an das Fahrzeug an. Das Fahrzeug ist empfohlen für Kinder von 37-96 Monaten.

Halten Sie bitte Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien von Kindern fern! Solche Materialien können Ersticken verursachen!

Fehlersuche

Problem: Das Auto fährt nur kurze Zeit

Antwort 1: Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie den Akku für 6-8 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden. Laden Sie bei nicht Benutzung den Akku mindestens einmal im Monat, um die Aktivität aufrechtzuerhalten.

Antwort 2: Alterung der Batterie. Die Batterie muss je nach Ladegeschichte und Alter möglicherweise ausgetauscht werden.

Antwort 3: Prüfen Sie, ob der Stecker des Ladegerätes noch im Fahrzeug steckt. Bei eingestecktem Stecker schaltet das Fahrzeug automatisch aus.

Problem: Die Geräusche funktionieren nicht.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist und das MP3-Kabel nicht angeschlossen ist. Die Lenkradgeräusche funktionieren nicht, wenn der MP3 an das Auto angeschlossen ist.

Problem: Überhitzung des Ladegeräts

Es ist normal, dass sich Akku und Ladegerät während des Ladevorgangs leicht erwärmen. Wenn sie sich übermäßig heiß anfühlen, prüfen Sie bitte, ob eine Stromüberlastung oder ein Batteriekurzschluss vorliegt

Problem: Die Fernbedienung reagiert nicht

Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Achten Sie auf die richtige Polung. Lernen Sie die Fernbedienung nochmals neu an.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Fachwerkstatt.

Sicherheit an 1. Stelle

1. Dieses Fahrzeug ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Bitte verwenden Sie dieses Fahrzeug nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
2. Halten Sie dieses Fahrzeug fern von Pools, Verkehrsstraßen, Hängen oder anderen gefährlichen Orten.
3. Um Getriebe- und Motorschäden zu vermeiden, halten Sie das Fahrzeug beim Schalten vollständig an.
4. Vor der Verwendung sollten Sie alle Hauptteile auf einwandfreie Funktion überprüfen. Nehmen Sie das Fahrzeug bei einem Mangel nicht in Betrieb.
5. Um Rost zu vermeiden, fetten Sie die Eisenteile ein wenig ein.
6. Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht zum Produkt passen. Verändern Sie nicht die elektrische Anlage. Reparaturarbeiten müssen unter Anleitung von Fachleuten und technischem Personal durchgeführt werden

Warnung

Wenn Sie die Batterie austauschen müssen, öffnen Sie zuerst den Deckel und nehmen Sie die alte Batterie heraus. Legen Sie die neue Batterie ein, achten Sie auf die richtige Polung und befestigen Sie die Batterie wieder mit der Abdeckung.



WARNUNG!

Aus Sicherheitsgründen benutzen Sie dieses Fahrzeug nur unter Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen. Es ist verboten, dieses Produkt im Straßenverkehr, im Gefälle, in der Nähe von Pools und Gewässer oder an anderen gefährlichen Orten zu verwenden! Kinder müssen beim Fahren Schuhe und einen Helm tragen. Während der Fahrt müssen die Kinder auf dem Sitz sitzen und den Sicherheitsgurt anlegen. Die maximale Ladekapazität des Fahrzeugs beträgt 30 kg und ist für nur ein Kind bestimmt. Die Benutzer müssen zwischen 37 und 96 Monaten alt sein!



Fun KidCars

Osterstraße 30

31134 Hildesheim

Tel: 05121 - 69 67 999

info@fun-kidcars.de

www.fun.kidcars.de

Die Bilder dienen nur der Anschauung und können vom original Produkt abweichen.

Sicherheit Standard:

EN71 -1: EN71-1:2014+A1:2018 for mechanical and physical properties;

EN71-2: 2011+A1:2014 flammability test;

EN71-3:2013+A2: 2017 for migration of certain elements;

EN62115:2005+A12:2015 on safety of electric toy Excluding clause Excluding Annex E & Annex ZC & Annex;

U.S. ASTM F963-17 For Physical And Mechanical Tests Excluding Section 4.25, 5.15, 6.5, 6.6, 7.2;

U.S. ASTM F963-17 For Flammability Test Of Materials Other Than Textile Materials;

U.S. ASTM F963-17 Section 4.3.5.2(2)(b) For Soluble Elements Content For Non-Surface Coating Materials;

U.S. ASTM F963-17 For Soluble Elements Content In Surface Coating;

U.S. ASTM F963-17 For Total Lead Content.

