



AGES 3+

Model: DK-M720S

Empfohlenes Alter: 37 - 96 Monate

Tragkraft: 30Kg

Standard:

GB6675&GB19865

EN71&EN62115




 **Dieses ist eine Universalanleitung.**
Es handelt sich um Beispielfotos,
die vom Original abweichen können.



Hergestellt unter Lizenz von McLaren Automotive Limited. Der Name und das Logo von McLaren sind eingetragene Marken von McLaren.

Teilleiste

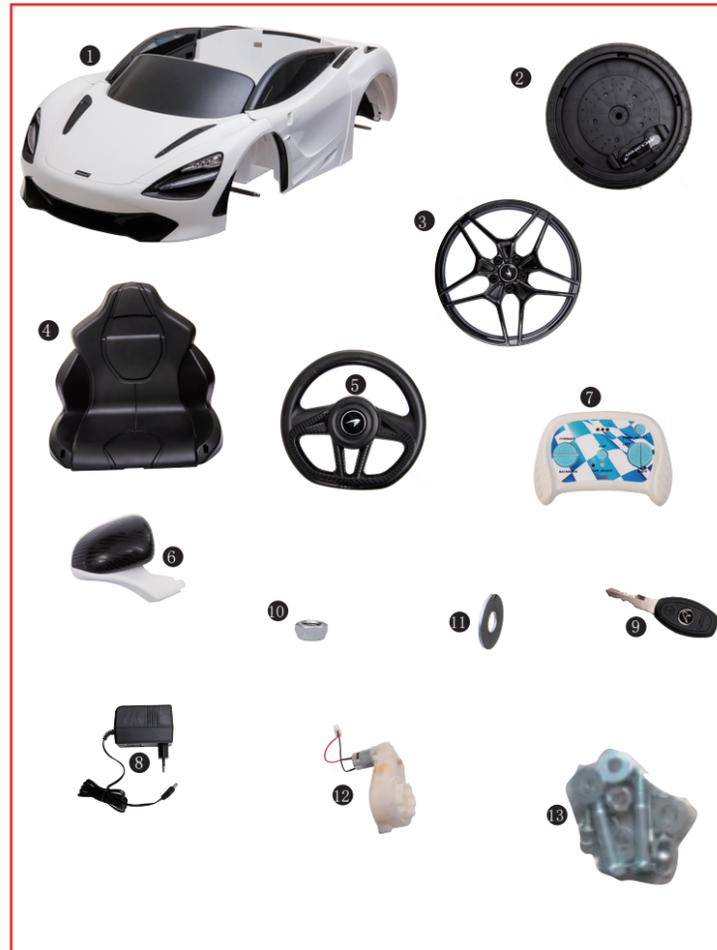

Montage Anleitung

Montage nur durch Erwachsene

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschraubendreher

1. Installation an der Achse



Nehmen Sie die Antriebsmotoren aus dem Auto. Trennen Sie dazu die Steckverbindungen. Stecken Sie die Motoren auf die Achse und führen Sie die Kabel durch die Löcher. Verbinden Sie die Stecker im Fahrzeug. (siehe Foto)

2. Montage der Räder



Stecken Sie hinten die Räder auf die Achsen. dann verwenden Sie die Unterlegscheiben und zum Schluss die Mutter. Vorne erst eine Scheibe, dann das Rad und wieder Scheibe, dann die Mutter. Gleichen Sie mit den Scheiben das Spiel aus. Die Räder sollen sich nicht horizontal auf der Achse bewegen. Wenn Fett zur Hand, die Achsen vorher etwas einfetten.

Achtung!

Die selbstsichernden Muttern müssen im Falle einer späteren Demontage ersetzt werden.

3. Montage der Rückspiegel




Drücken Sie die Rückspiegel in die dafür vorgesehenen Öffnungen, bis Sie einrasten. Achten Sie auf rechts und links.

4. Montage des Lenkrad



Verbinden Sie die Stecker am Lenkrad. Stecken Sie das Lenkrad auf die Lenkstange. Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel nicht abquetschen. Dann stecken Sie die Schraube von der Seite durch und ziehen Sie mit der Mutter fest. Sollte das Loch nicht passen, drücken Sie ggf. die Lenkstange von unten etwas hoch.

5. Batterie anschliessen

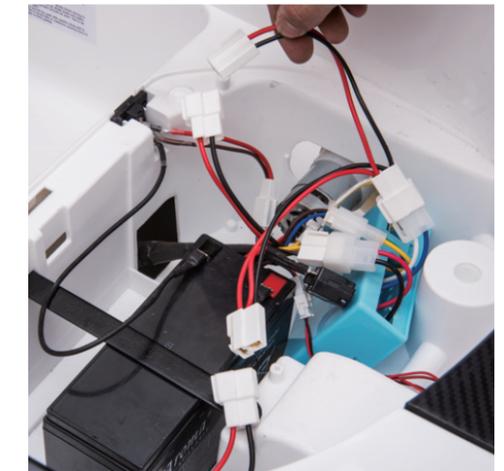

Verbinden Sie den Batterie Stecker, wie auf dem Foto gezeigt. Kontrollieren Sie die anderen Steckverbindungen.

6. Montage des Sitz



Führen Sie den Sitz vorne in seine Befestigung ein. Drücken Sie ihn hinten herunter, damit er einrastet. Sollten Sie eine Ausführung mit geschraubten Sitz haben, rasten Sie dem Sitz hinten ein und schrauben ihn vorne links und rechts fest.

Specifications

Bauteil	Spezifikation
Batterie	12V10AH
Motor	2x45W
Empfohlenes Alter	Kinder von 37-96 Monaten
Tragkraft	30Kg
Maße	132x77x50cm
Speed	ca. 3-6km/h
Batterie Fernbedienung	2x AAA Batterien
Ladegerät	Input:220V/110V Output:DC12v1000MA

Hinweise zur Batterie

Die Polarität der Batterie darf nicht vertauscht werden. Stellen Sie sicher, dass das rote Kabel an die rote Batterieklemme und das schwarze Kabel an die schwarze Batterieklemme angeschlossen ist.

●Schalten Sie das Fahrzeug komplett aus.

●Entfernen Sie den Sitz. Verbinden Sie Kabel rot mit Anschluß rot der Batterie.

●Entladen Sie den Akku niemals vollständig oder auf Kriechgeschwindigkeit. Laden Sie den Akku auf, wenn Verringerung der Geschwindigkeit und Leistung festgestellt wird.

Keine Garantie bei falscher Nutzung der Batterie.

●Das Laden des Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder niemals den Akku aufladen. Ein Kind kann durch den Ladestrom verletzt werden.

●Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Das Ladegerät und der Akku sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Ladegerät und dem Akku spielen. **Betreiben Sie den Akku und das Ladegerät nur gemäß den Anweisungen im Handbuch.**

●Öffnen Sie den Akku und das Ladegerät nicht.

●Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung.

●Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt und betrieben werden: Die Batterie ist schwer und enthält Schwefelsäure (Elektrolyt). Das Fallenlassen der Batterie kann zu schweren Verletzungen führen

●Überprüfen Sie vor dem Laden, ob der Akku, das Ladegerät, die Anschlüsse und andere Teile abgenutzt oder beschädigt sind. Wenn Schäden festgestellt werden, sollte das Ladegerät sofort repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.

Laden Sie den Akku nach dem ersten Gebrauch 8 bis 10 Stunden lang auf. Nachfolgende Ladevorgänge sollten 6 bis 8 Stunden dauern, jedoch nicht länger als 10 Stunden dauern. Wenn die Akkus nicht verwendet werden, sollten sie mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Halten Sie die Zellen aktiv. Es ist normal, dass sich Akku und Ladegerät während des Ladevorgangs leicht erwärmen. Wenn sie sich übermäßig heiß anfühlen, prüfen Sie bitte, ob eine Stromüberlastung oder ein Batteriekurzschluss vorliegt

⚠️ ACHTUNG: Fahrzeug vor dem Gebrauch vollständig aufladen!

Bitte lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Montage nur durch Erwachsene. Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Nicht im Verkehr verwenden. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm und Schutzkleidung. Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Bewahren Sie das Handbuch und die Verpackung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Spielzeug immer mit Vorsicht verwenden. Es ist Geschicklichkeit erforderlich, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen können. Lernen Sie Ihr Kind dementsprechend an.

⚠️ WARNUNG

Um sicheres Fahren zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Warnhinweise. Das Produkt muss von Erwachsenen zusammengebaut und eingestellt werden. Bitte halten Sie Kinder von beweglichen Teilen fern. Das Produkt ist aufgrund interner Kleinteile nicht für Kinder im Alter von unter drei Jahren geeignet. Während der Fahrt muss das Kind ordnungsgemäß mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt werden. Nicht in der Nähe von Feuer verwenden. Verwendung des Produkts nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht alleine spielen und unbeaufsichtigt fahren. Fahren nur im Sitzen auf dem dafür vorgesehenem Sitz.

Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf! Der Akku darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Das Ladegerät ist kein Spielzeug. Es ist verboten, Teile anderer Hersteller zu verwenden. Laden Sie das Fahrzeug nur mit dem dazugehörigen Ladegerät. Andere Ladegeräte können möglicherweise Schäden am Fahrzeug verursachen. Laden des Fahrzeugs nur im ausgeschalteten Zustand. Defekte Batterien oder Ladegeräte sofort erneuern. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig. Achten Sie immer auf richtige Polung der Batterien. Auch in der Fernbedienung. Die Fernbedienung muss nach dem Einlegen der Batterie mit dem Fahrzeug verbunden werden. Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Setzen Sie das Fahrzeug keiner Feuchtigkeit aus. Dadurch können die elektrischen Bauteile Schaden nehmen.

Dieses Fahrzeug ist ein Spielzeug und darf im öffentlichen Straßenverkehr nicht benutzt werden. Das Fahrzeug hat keine Bremsvorrichtung. Benutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Gelände. Nicht in der Nähe von Pools, Abhängen oder im öffentlichen Verkehrsraum. Die maximale Tragkraft des Fahrzeugs beträgt 30Kg. Überladen Sie das Fahrzeug nicht. Hängen Sie nichts an das Fahrzeug an. Das Fahrzeug ist empfohlen für Kinder von 37-96 Monaten.

Halten Sie bitte Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien von Kindern fern! Solche Materialien können Ersticken verursachen!

Fehlersuche

Problem: Das Auto fährt nur kurze Zeit

Antwort1: Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie den Akku für 6-8 Stunden, jedoch nicht länger als 10 Stunden. Laden Sie bei nicht Benutzung den Akku mindestens einmal im Monat, um die Aktivität aufrechtzuerhalten.

Antwort 2: Alterung der Batterie. Die Batterie muss je nach Ladegeschichte und Alter möglicherweise ausgetauscht werden.

Antwort 3: Prüfen Sie, ob der Stecker des Ladegerätes noch im Fahrzeug steckt. Bei eingestecktem Stecker schaltet das Fahrzeug automatisch aus.

Problem: Die Geräusche funktionieren nicht.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist und das MP3-Kabel nicht angeschlossen ist. Die Lenkradgeräusche funktionieren nicht, wenn der MP3 an das Auto angeschlossen ist.

Problem: Überhitzung des Ladegeräts


Es ist normal, dass sich Akku und Ladegerät während des Ladevorgangs leicht erwärmen. Wenn sie sich übermäßig heiß anfühlen, prüfen Sie bitte, ob eine Stromüberlastung oder ein Batteriekurzschluss vorliegt

Problem: Die Fernbedienung reagiert nicht

Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Achten Sie auf die richtige Polung. Lernen Sie die Fernbedienung nochmals neu an.

Sicherheits Hinweise

01. Fahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
02. Fahren nur mit Schutzausrüstung
03. Bitte fahren Sie nicht in der Nähe der Straße oder auf dem Fußweg.
04. Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nasser Oberfläche oder an einer Neigung von mehr als 15 Grad zu fahren.
05. Es wird empfohlen, dieses Fahrzeug nur auf ebener Fläche zu fahren.
06. Fahren Sie nicht bei Regen.
07. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig anhält, bevor Sie die Richtung von vorwärts nach rückwärts ändern. Nicht Beachtung beschädigt die Getriebe und fällt nicht unter Gewährleistung
08. Bitte erlauben Sie Kindern nicht, das Ladegerät zu bedienen oder mit dem Akku zu spielen
09. Reinigung des Fahrzeugs nur mit einem trockenen Tuch. Nicht mit Wasser waschen.
10. Beachten Sie die Alters- und Gewichtsangaben des Fahrzeugs.
11. Änderungen an der elektrischen Anlage sind verboten.
12. Lehren Sie Ihrem Kind eine sichere Fahrweise.
13. Schalten Sie das Auto bei nicht Nutzung aus.
14. Überprüfen Sie vor der Fahrt die Befestigung des Sitzes.
15. Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen regelmäßig.
16. Laden der Batterie nur durch Erwachsene.
17. Ladeanschluß befinden sich unterhalb des Sitzes im Fußraum.
18. Um Unfälle zu vermeiden, das Fahrzeug vor jeder Fahrt überprüfen.
19. Bitte lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder in die Nähe des Fahrzeugs, wenn sich das Auto bewegt.
20. Achten Sie auf die Finger, beim schliessen der Türen.

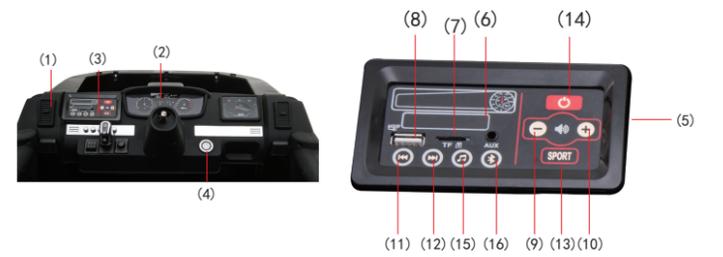

1. Lüftungsimulation	8.USB Anschluß	 Hupe
2. Armaturenatrappe	9+ 10. Lautstärke +/-	
3. Multi-Funktions-Display	11. Lied zurück	
4. Zündschloß	12. Lied vor	
5. MP3 Anschluß	13. Sportsound an/aus	
6. Display	14. Display an/aus	
7. TF Anschluß	15. Musik	
	16. Bluetooth	

1. Drücken Sie die Musiktaste am Lenkrad für Hupe oder Musik.
2. Schließen Sie das MP3-Kabel oder den USB-Stick an, um Musik über das Auto abzuspielen

Bitte beachten Sie, dass während der MP3 Wiedergabe die Lenkradbedienung ausser Kraft ist.

Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, oder die Batterien austauschen, müssen Sie die Fernbedienung auf das Fahrzeug anlernen.

Schritt 1: Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, legen Sie zwei AAA1,5-V-Batterien in das Batteriefach (achten Sie auf richtige Polarität), schließen Sie die Klappe, Die LED-Lampen an der Fernbedienung blinken.

Schritt 2: Halten Sie die "Car select" Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis die kleine LED flackert.

Schritt 3: Schalten Sie dann sofort das Fahrzeug ein. Die kleine LED geht aus. Fertig.

Wiederholen Sie Schritt 2+ 3, wenn die Verbindung nicht erfolgt ist.

Speed Select: Es gibt 3 Geschwindigkeiten. Zum Wählen drücken Sie die Taste. Je schneller die 3 LED-Lampen blinken, je schneller fährt das Fahrzeug.

STOP: Während Sie diesen Knopf gedrückt halten, kann das Auto nicht mehr fahren. (Not-Stop).

Die Fernbedienung schaltet sich nach ca. 15 Sekunden selbständig aus.

Anschalten durch drücken eines beliebigen Knopfes.

Benutzung der Fernbedienung nur durch Erwachsene.

Sicherheit an 1. Stelle

1. Dieses Fahrzeug ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Bitte verwenden Sie dieses Fahrzeug nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
2. Halten Sie dieses Fahrzeug fern von Pools, Verkehrsstraßen, Hängen oder anderen gefährlichen Orten.
3. Um Getriebe- und Motorschäden zu vermeiden, halten Sie das Fahrzeug beim Schalten vollständig an.
4. Vor der Verwendung sollten Sie alle Hauptteile auf einwandfreie Funktion überprüfen. Nehmen Sie das Fahrzeug bei einem Mangel nicht in Betrieb.
5. Um Rost zu vermeiden, fetten Sie die Eisenteile ein wenig ein.
6. Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht zum Produkt passen. Verändern Sie nicht die elektrische Anlage. Reparaturarbeiten müssen unter Anleitung von Fachleuten und technischem Personal durchgeführt werden

Warnung

Wenn Sie die Batterie austauschen müssen, öffnen Sie zuerst den Deckel und nehmen Sie die alte Batterie heraus. Legen Sie die neue Batterie ein, achten Sie auf die richtige Polung und befestigen Sie die Batterie wieder mit der Abdeckung.

⚠️ WARNUNG!

Aus Sicherheitsgründen benutzen Sie dieses Fahrzeug nur unter Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen. Es ist verboten, dieses Produkt im Straßenverkehr, im Gefälle, in der Nähe von Pools und Gewässer oder an anderen gefährlichen Orten zu verwenden! Kinder müssen beim Fahren Schuhe und einen Helm tragen. Während der Fahrt müssen die Kinder auf dem Sitz sitzen und den Sicherheitsgurt anlegen. Die maximale Ladekapazität des Fahrzeugs beträgt 30 kg und ist für nur ein Kind bestimmt. Die Benutzer müssen zwischen 37 und 96 Monaten alt sein!



Fun KidCars

Osterstraße 30
31134 Hildesheim

Tel: 05121 - 69 67 999

info@fun-kidcars.de

www.fun.kidcars.de

Die Bilder dienen nur der Anschauung und können vom original Produkt abweichen.