



LAND ROVER



Modell: DMD-328

Maße: 140*75*65cm

Empfohlenes Alter : 37-96 Monate

Tragkraft: 40 Kg

Motor: 4*45W

Batterie: 2*12V/7Ah

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen sowie Anweisungen zur Montage, Verwendung und Wartung. Das Kinderauto muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden, der die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat. Halten Sie das Paket von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



Batterie Entsorgung

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.



Dieses ist eine Universal Anleitung. Es handelt sich um Beispielfotos, die vom Original abweichen können.

Fehlersuche

- Problem: Das Auto fährt sich nicht
- Antwort 1: Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät abgeklemmt wurde.
- Antwort 2: Der Akku ist schwach. Akku ca. 8-20 Stunden laden. Laden Sie mindestens einmal im Monat auf, um die Zellen aktiv zu halten.
- Antwort 3: Überlastsicherung schaltet ab. Beachten Sie die Traglast. Max: 40 kg, Überlastung ist verboten. Ziehen Sie keine Gegenstände hinter mit dem Fahrzeug. Kein Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit. Die Sicherung schaltet nach wenigen Sekunden wieder selbständig ein.
- Antwort 4: Die Batteriekabel sind lose.
- Antwort 5: Überprüfen Sie, den festen Sitz der Batterieklemmen.
- Antwort 6: Batterie ist defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
- Antwort 6: Fehler in der elektrischen Anlage. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler
- Antwort 6: Der Motor ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler

- Problem: Aufladen nicht möglich
- Antwort 1: Die Batteriekabel sind lose. Überprüfen Sie, den festen Sitz der Batterieklemmen.
- Antwort 2: Das Fahrzeug ist ein geschaltet (Schalter auf an). Zum Laden muss das Fahrzeug ausgeschaltet sein.
- Antwort 3: Das Ladegerät funktioniert nicht. Das Ladegerät sollte sich beim Laden leicht warm anfühlen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler

- Problem: Motorsound und Musik funktionieren nicht
- Antwort 1: Schalten Sie das Audioteil ein.
- Antwort 1: Erhöhen Sie die Lautstärke.

- Problem: Die Fernbedienung reagiert nicht
- Antwort: Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Achten Sie auf die richtige Polung. Lernen Sie die Fernbedienung nochmals neu an.

Fun KidCars, Osterstraße 30, 31134 Hildesheim, www.fun-kidcars.de

Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, oder die Batterien austauschen, müssen Sie die Fernbedienung auf das Fahrzeug anlernen.


- Schritt 1:** Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, legen Sie zwei AAA1,5-V-Batterien in das Batteriefach (achten Sie auf richtige Polarität), schließen Sie die Klappe. Die LED-Lampen an der Fernbedienung blinken.
- Schritt 2:** Halten Sie die "Car select" Taste 2-3 sekundenlang gedrückt, bis die kleine LED flackert.
- Schritt 3:** Schalten Sie dann sofort das Fahrzeug ein. Die kleine LED geht aus. Fertig. Wiederholen Sie Schritt 2+3, wenn die Verbindung nicht erfolgt ist.
- Speed Select: Es gibt 3 Geschwindigkeiten. Zum Wählen drücken Sie die Taste. Je schneller die 3 LED-Lampen blinken, je schneller fährt das Fahrzeug.
- Not-STOP: Während Sie diesen Knopf gedrückt halten, kann das Auto nicht mehr fahren. Die Fernbedienung schaltet sich nach ca. 15 Sekunden selbständig aus.
- Anschalten durch drücken eines beliebigen Knopfes. Benützung der Fernbedienung nur durch Erwachsene.



Sicherheitshinweise

- Fahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und nur mit Schutzausrüstung
- Bitte fahren Sie nicht in der Nähe der Straße, Abgrun, Pools und Gewässer.
- Es wird nicht empfohlen, das Fahrzeug auf nasser Oberfläche oder an einer Neigung von mehr als 15 Grad zu fahren.
- Es wird empfohlen, dieses Fahrzeug nur auf ebener Fläche zu fahren.
- Fahren Sie nicht bei Regen.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vollständig anhält, bevor Sie die Richtung von vorwärts nach rückwärts ändern. **Nicht Beachtung beschädigt die Getriebe und fällt nicht unter Gewährleistung.**
- Die Kinder dürfen nicht das Ladegerät bedienen oder mit dem Akku spielen
- Reinigung des Fahrzeugs nur mit einem trockenen Tuch. Nicht mit Wasser.
- Beachten Sie die Alters- und Gewichtsangaben des Fahrzeugs.
- Änderungen an der elektrischen Anlage sind verboten.
- Lehren Sie Ihrem Kind eine sichere Fahrweise.
- Schalten Sie das Auto bei nicht Nutzung aus.
- Überprüfen Sie vor der Fahrt die Befestigung des Sitzes.
- Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen regelmäßig.
- Laden der Batterie nur durch Erwachsene.
- Ladeanschluß befinden sich in der "Tankklappe" hinten rechts am Fahrzeug.
- Um Unfälle zu vermeiden, das Fahrzeug vor jeder Fahrt überprüfen.
- Bitte lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder in die Nähe spielen.

Explosionsansicht

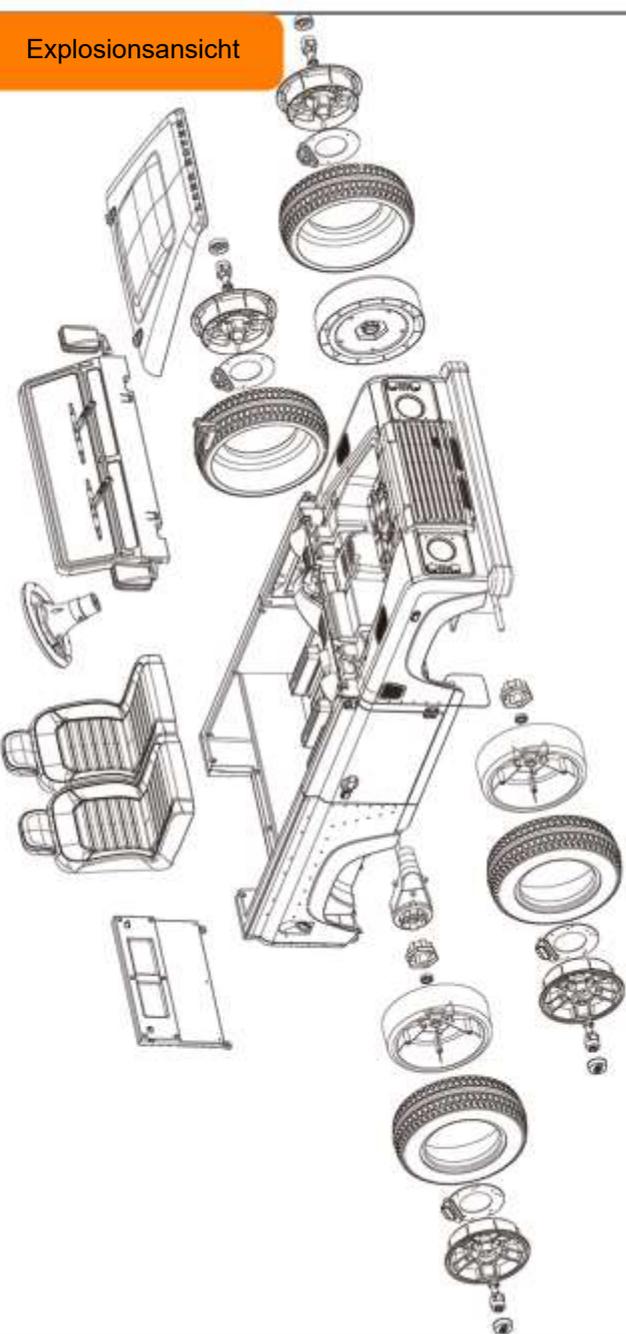

Teile Übersicht

Fußtritt hinten



Schmutzfänger



Lenkrad



Antriebsmotoren



Antriebsräder



Sitze



Frontscheibe



Ladegerät





Befestigungsteile




Montage Anleitung

Legen Sie das Auto auf den Kopf. Montieren Sie zuerst den Fußtritt hinten und die Schmutzfänger vorn und hinten mit den Schrauben. Stecken Sie vorne und hinten die Räder auf die Achsen. dann verwenden Sie die Unterlegscheiben und zum Schluss die Mutter. Gleichen Sie mit den Scheiben das Spiel aus. Die Räder sollen sich nicht horizontal auf der Achse bewegen. Wenn Fett zur Hand, die Achsen vorher etwas einfetten. **Achtung! Die selbstsichernden Muttern müssen im Falle einer späteren Demontage ersetzt werden.** Danach die Radnaben Abdeckung in die Felgen drücken. Drehen Sie das Auto jetzt um. Verbinden Sie den Stecker an der Batterie. Als nächstes montieren Sie den Sitz wie auf dem Foto gezeigt. Danach das Lenkrad montieren. Verbinden Sie die Stecker am Lenkrad. Stecken Sie das Lenkrad auf die Lenkstange. Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel nicht abquetschen. Dann stecken Sie die Schraube von der Seite durch und ziehen Sie mit der Mutter fest. Sollte das Loch nicht passen, drücken Sie die Lenkstange unten etwas hoch. Zum Schluss die Windschutzscheibe einklicken. Der Ladeanschluss befindet sich unter dem "Tankdeckel". Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch ein paar Stunden auf. Nachfolgende Ladevorgänge sollten ca. 10 Stunden dauern. **Fahren Sie den Akku nicht vollständig leer.** Wenn das Auto stehen bleibt müssen Sie es laden. Fahren Sie nicht auf kleiner Stufe bis zur vollständigen Entladung weiter. Tiefentladung zerstört die Batterie. Wenn die Akkus nicht verwendet werden, sollten sie mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Halten Sie die Zellen aktiv. Es ist normal, dass sich Akku und Ladegerät während des Ladevorgangs leicht erwärmt. Wenn es sich übermäßig heiß anfühlt, prüfen Sie bitte, ob eine Stromüberlastung oder ein Batteriekurzschluss vorliegt. **Montage und Laden der Batterie nur durch Erwachsene.**

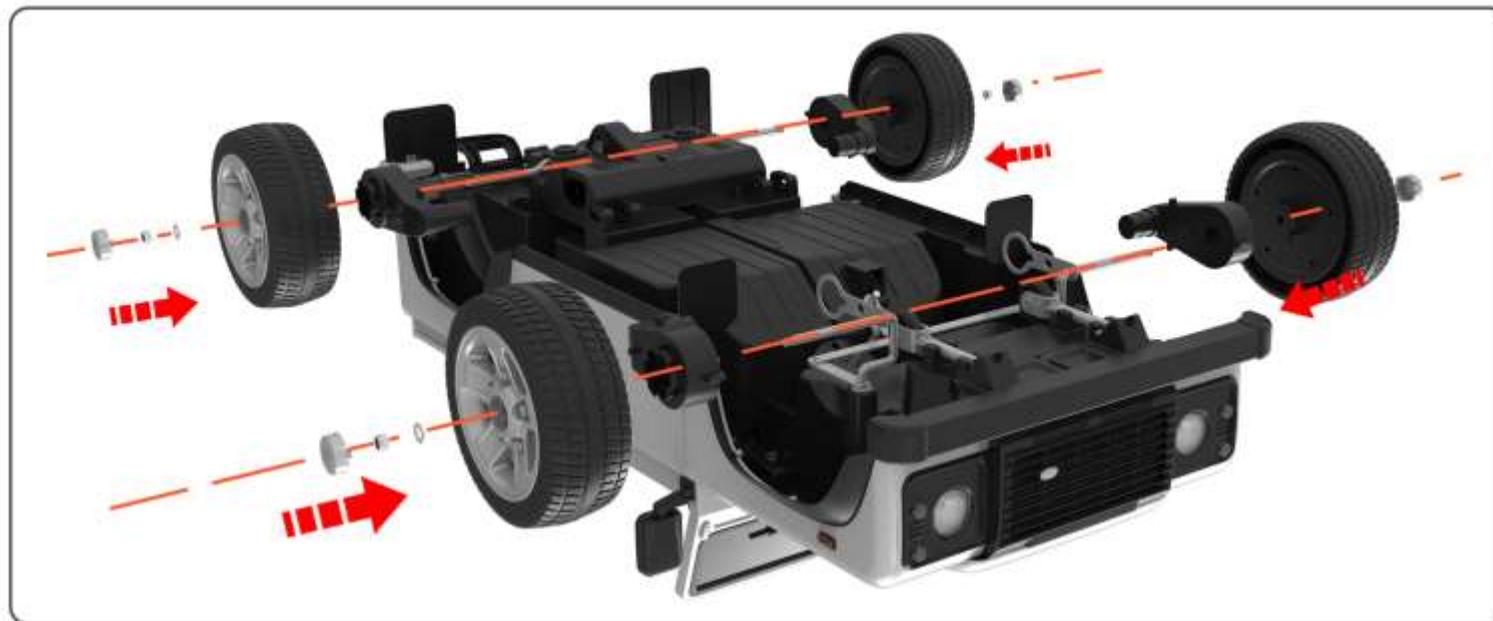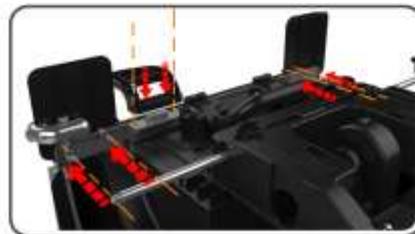

Armaturenbrett

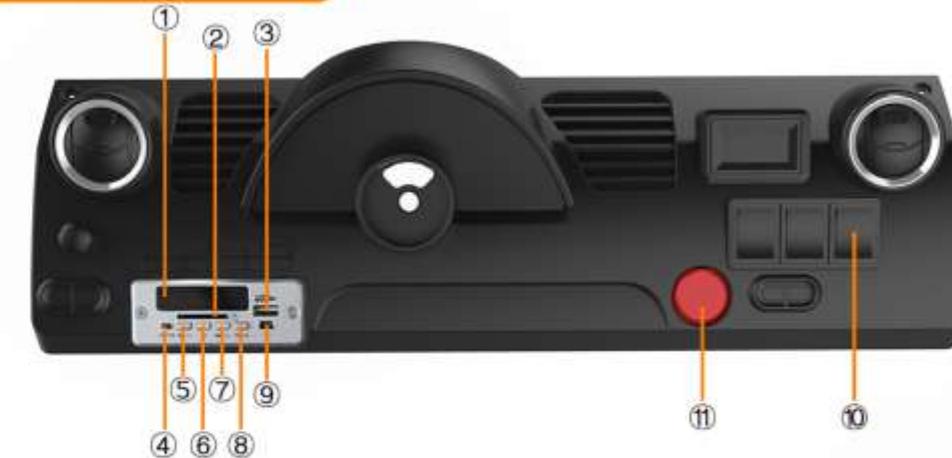

- ① Batterieanzeige
- ② SD-Card Anschluß
- ③ USB Anschluß
- ④ An-/Aus-Schalter Audio
- ⑤ Titel zurück/Lautstärke (-)
- ⑥ Play/Stop
- ⑦ Titel vor /Lautstärke (+)
- ⑧ Modus
- ⑨ AUX Anschluss
- ⑩ vorwärts/rückwärts fahren
- ⑪ Fahrzeug Hauptschalter



Warnung

Aus Sicherheitsgründen benutzen Sie dieses Fahrzeug nur unter Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen. Es ist verboten, dieses Produkt im Straßenverkehr, im Gefälle, in der Nähe von Pools und Gewässer oder an anderen gefährlichen Orten zu verwenden! Kinder müssen beim Fahren Schuhe und einen Helm tragen. Während der Fahrt müssen die Kinder auf dem Sitz sitzen und den Sicherheitsgurt anlegen. Die maximale Ladekapazität des Fahrzeugs beträgt 40 kg und ist für maximal zwei Kinder bestimmt. Die Benutzer müssen zwischen 37 und 96 Monaten alt sein!



Fun KidCars
Osterstraße 30
31134 Hildesheim

www.fun-kidcars.de