

# Montageanleitung Traktor mit Luftreifen




























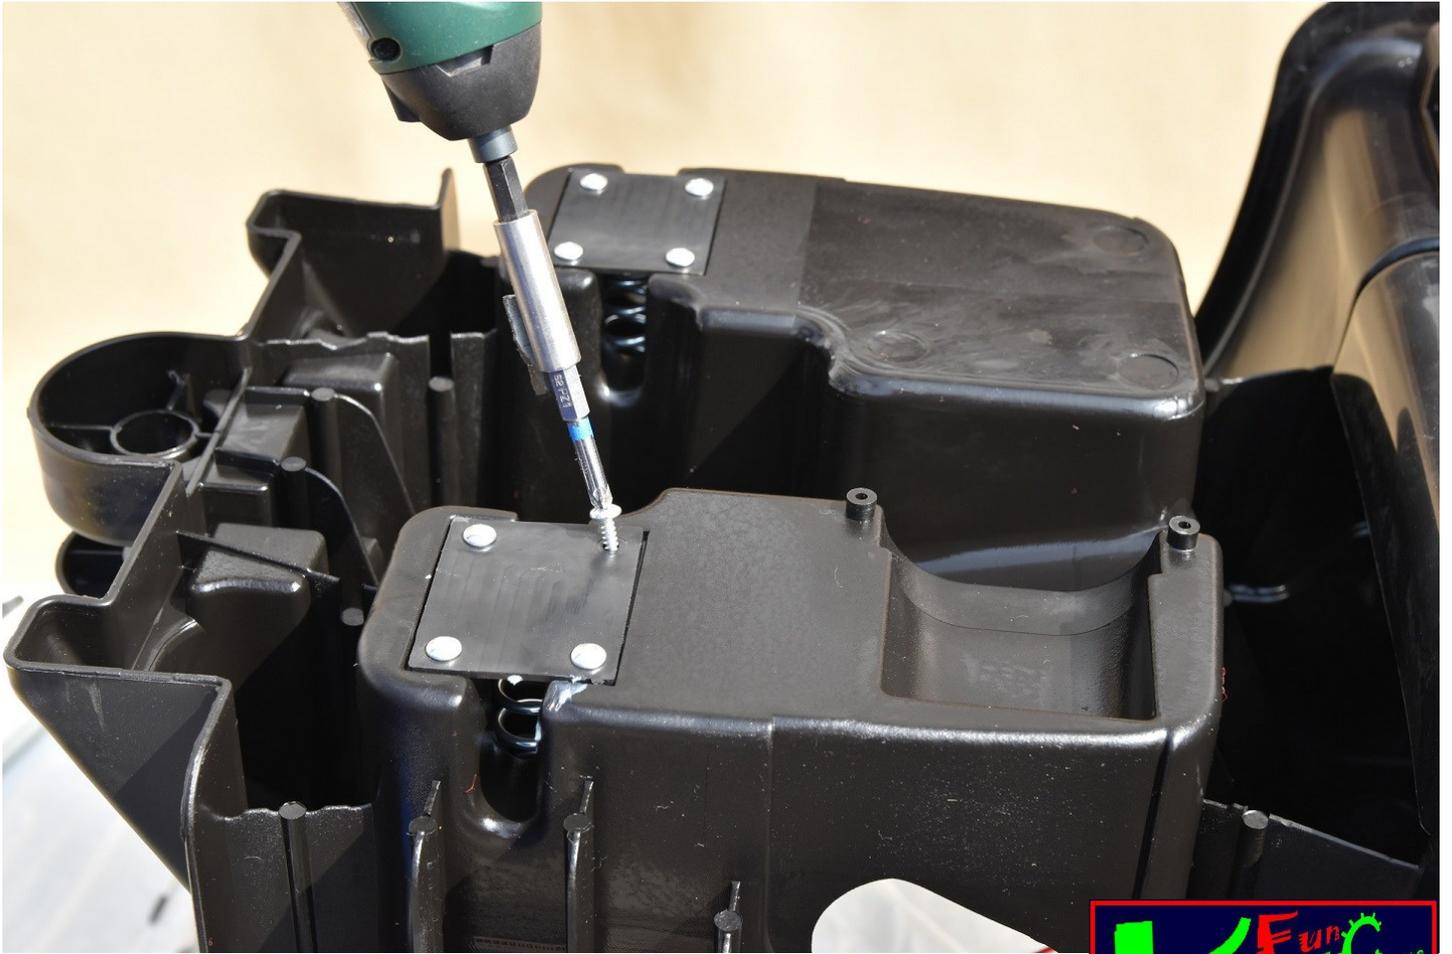

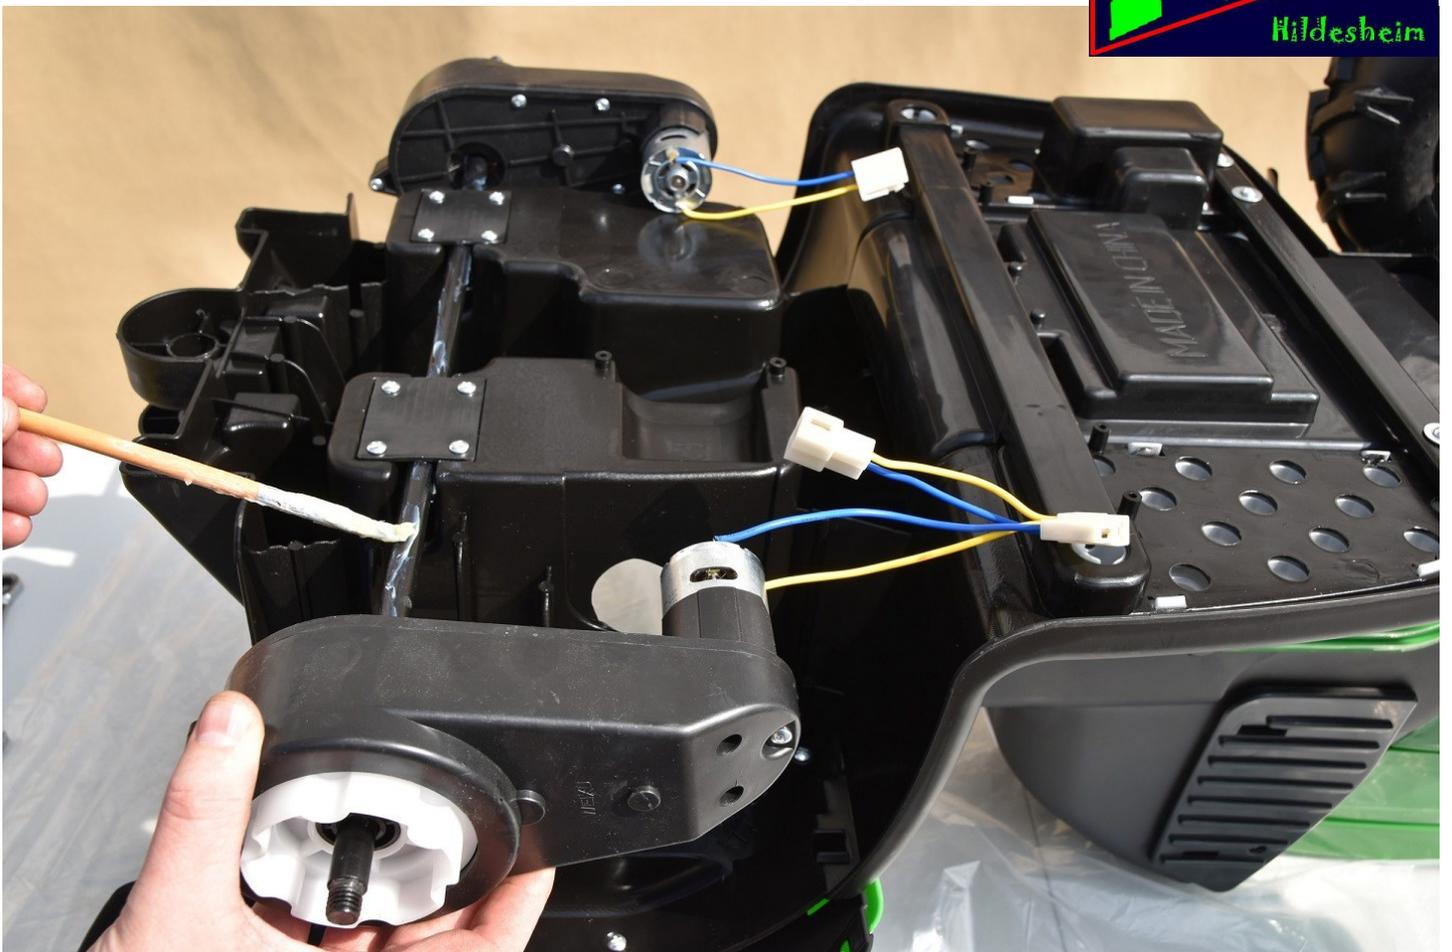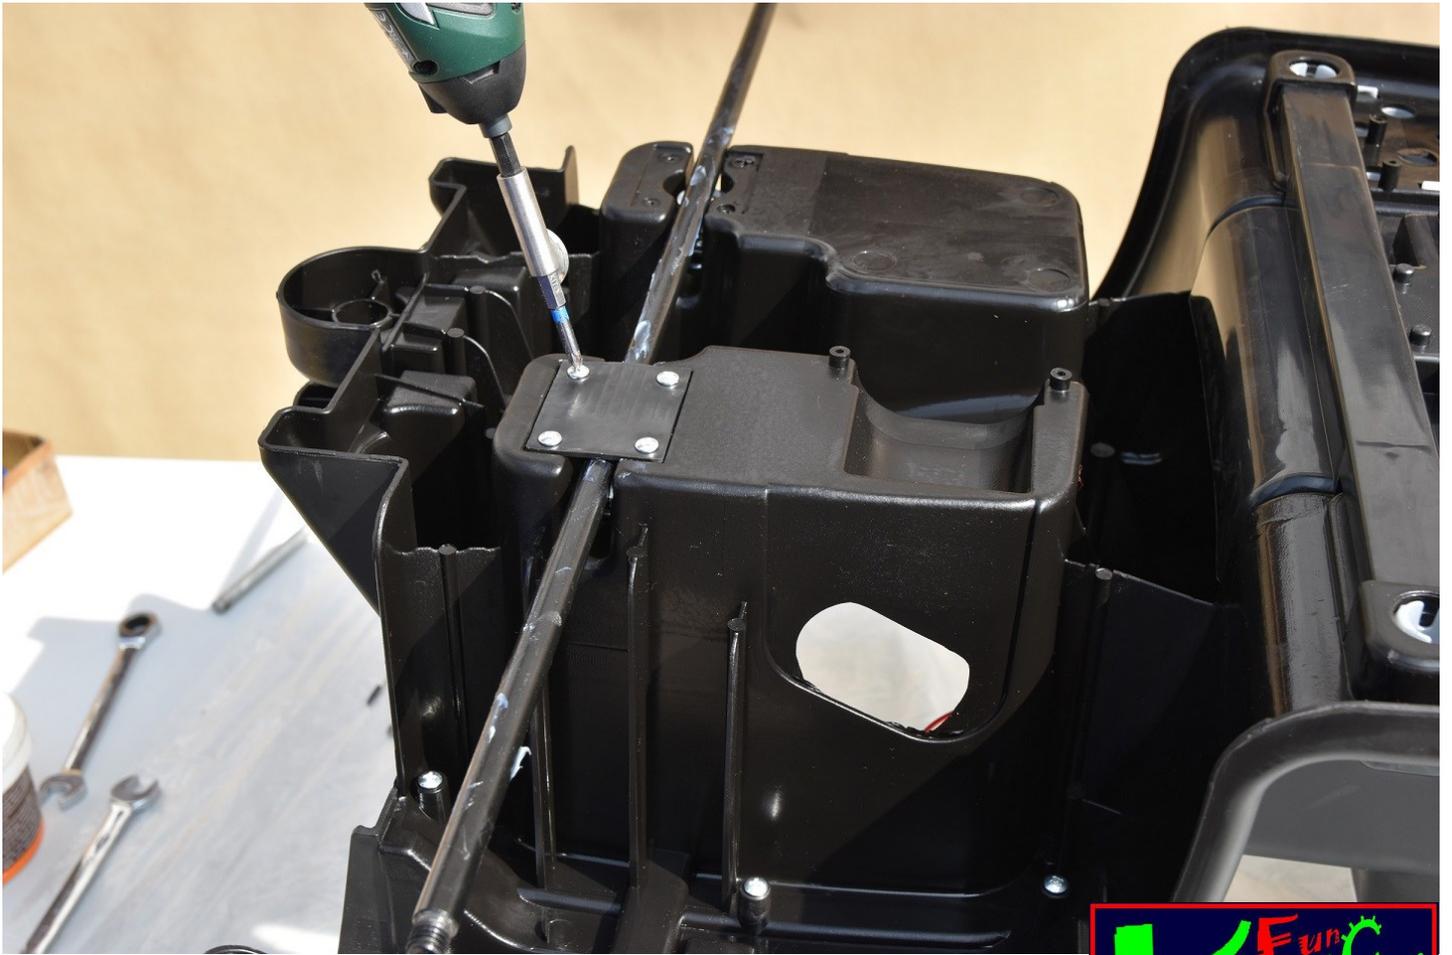

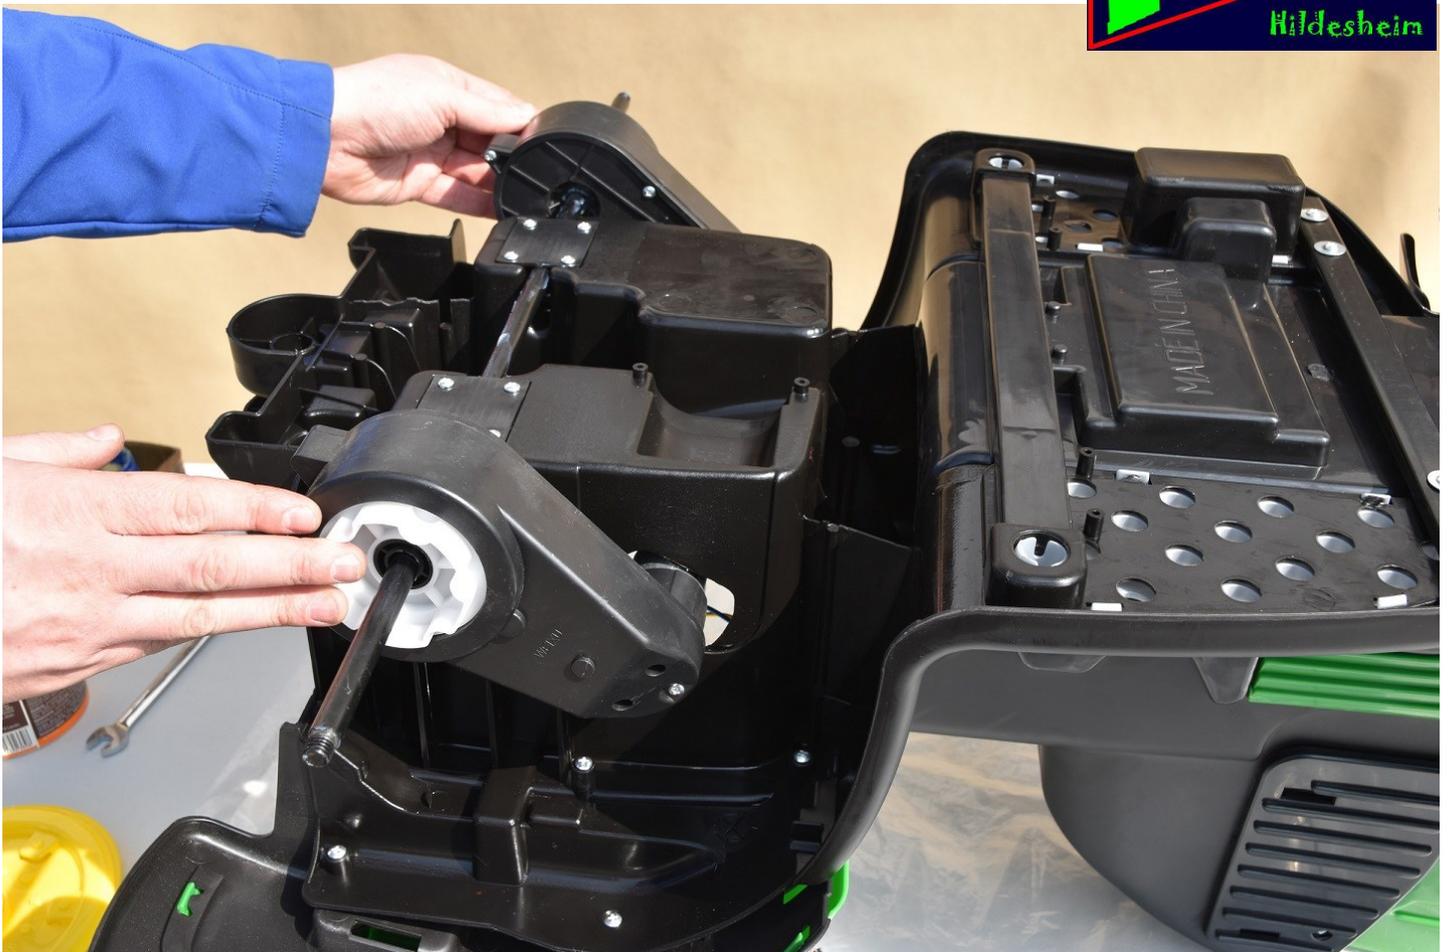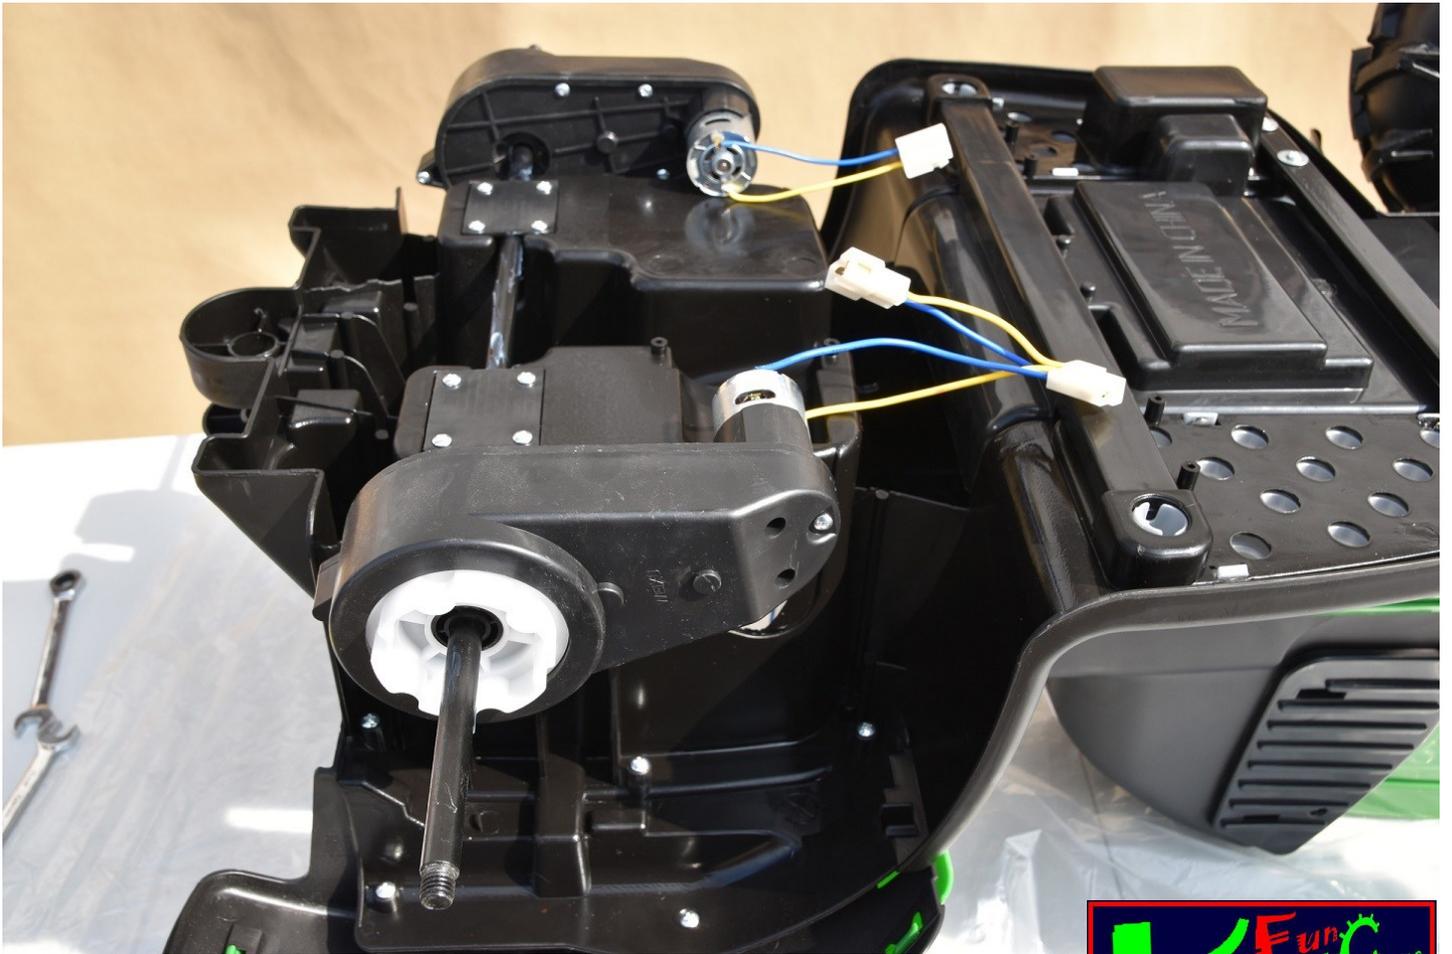


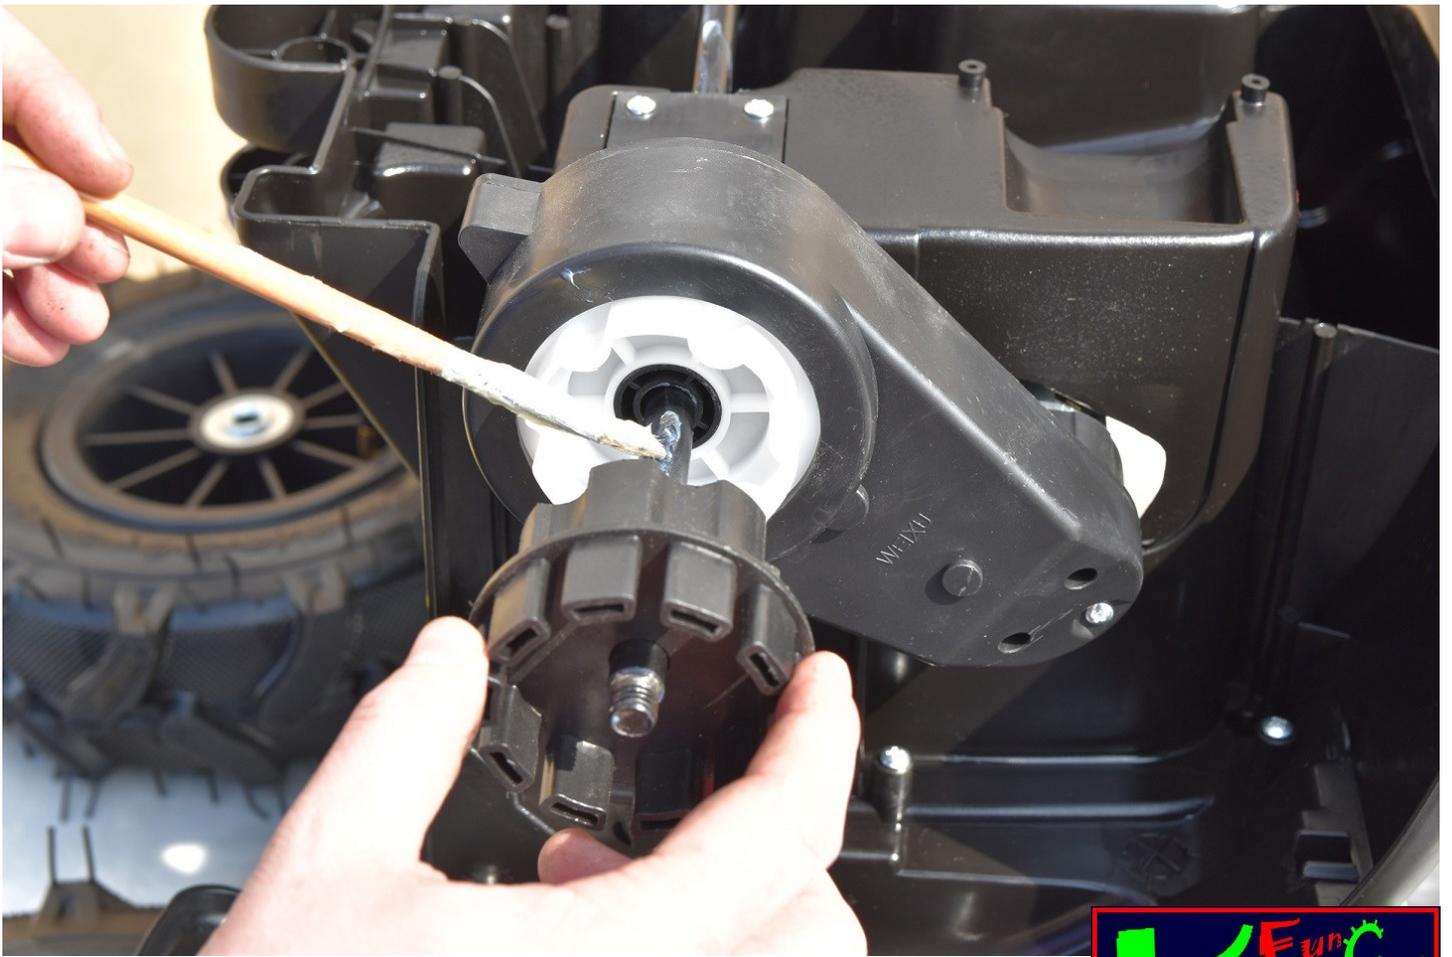














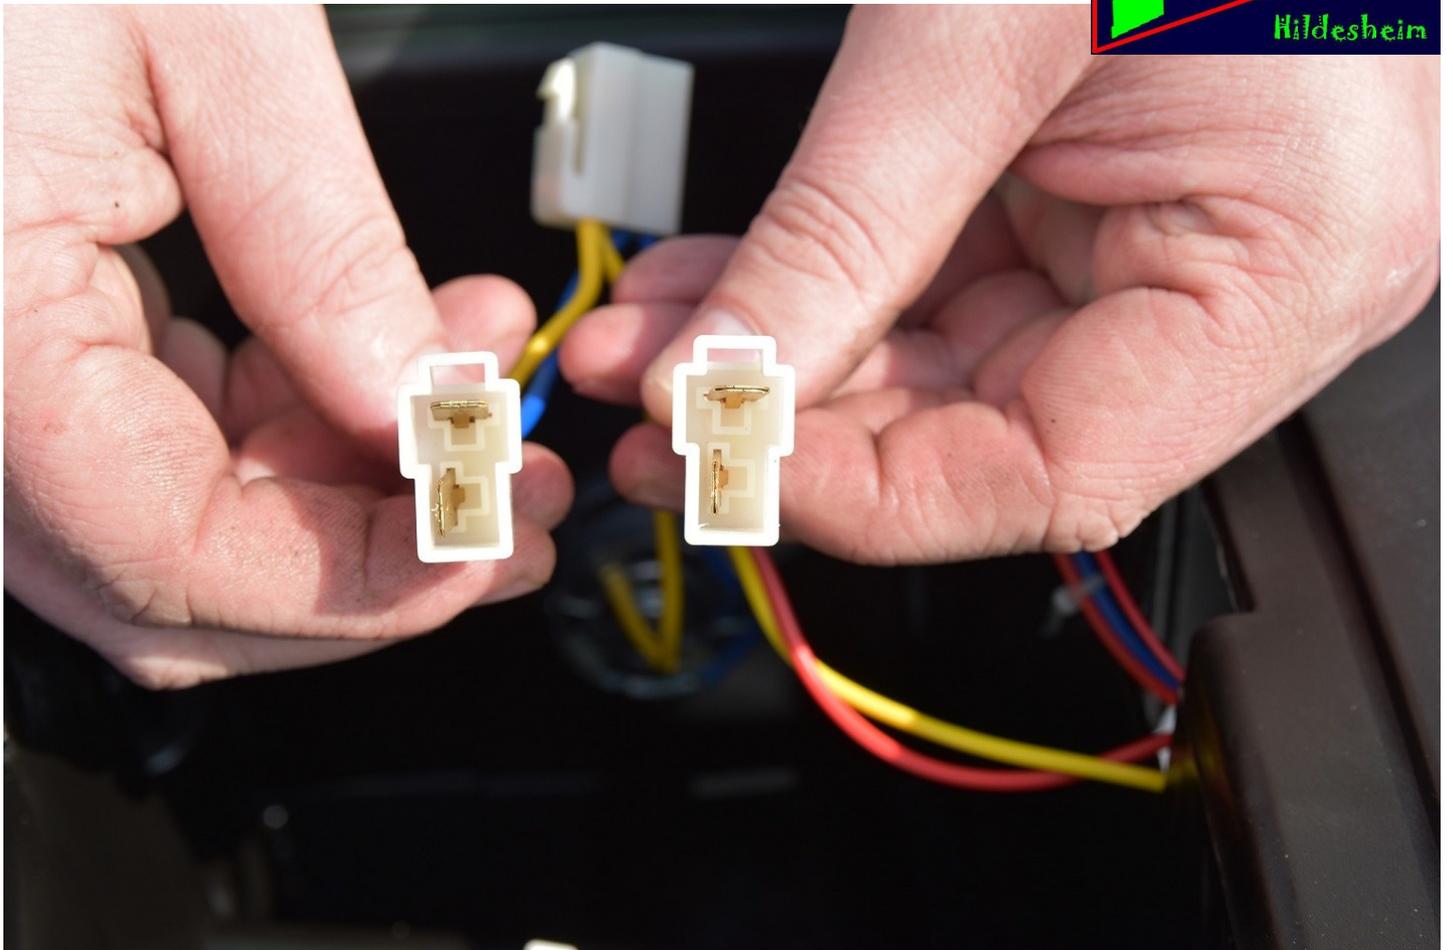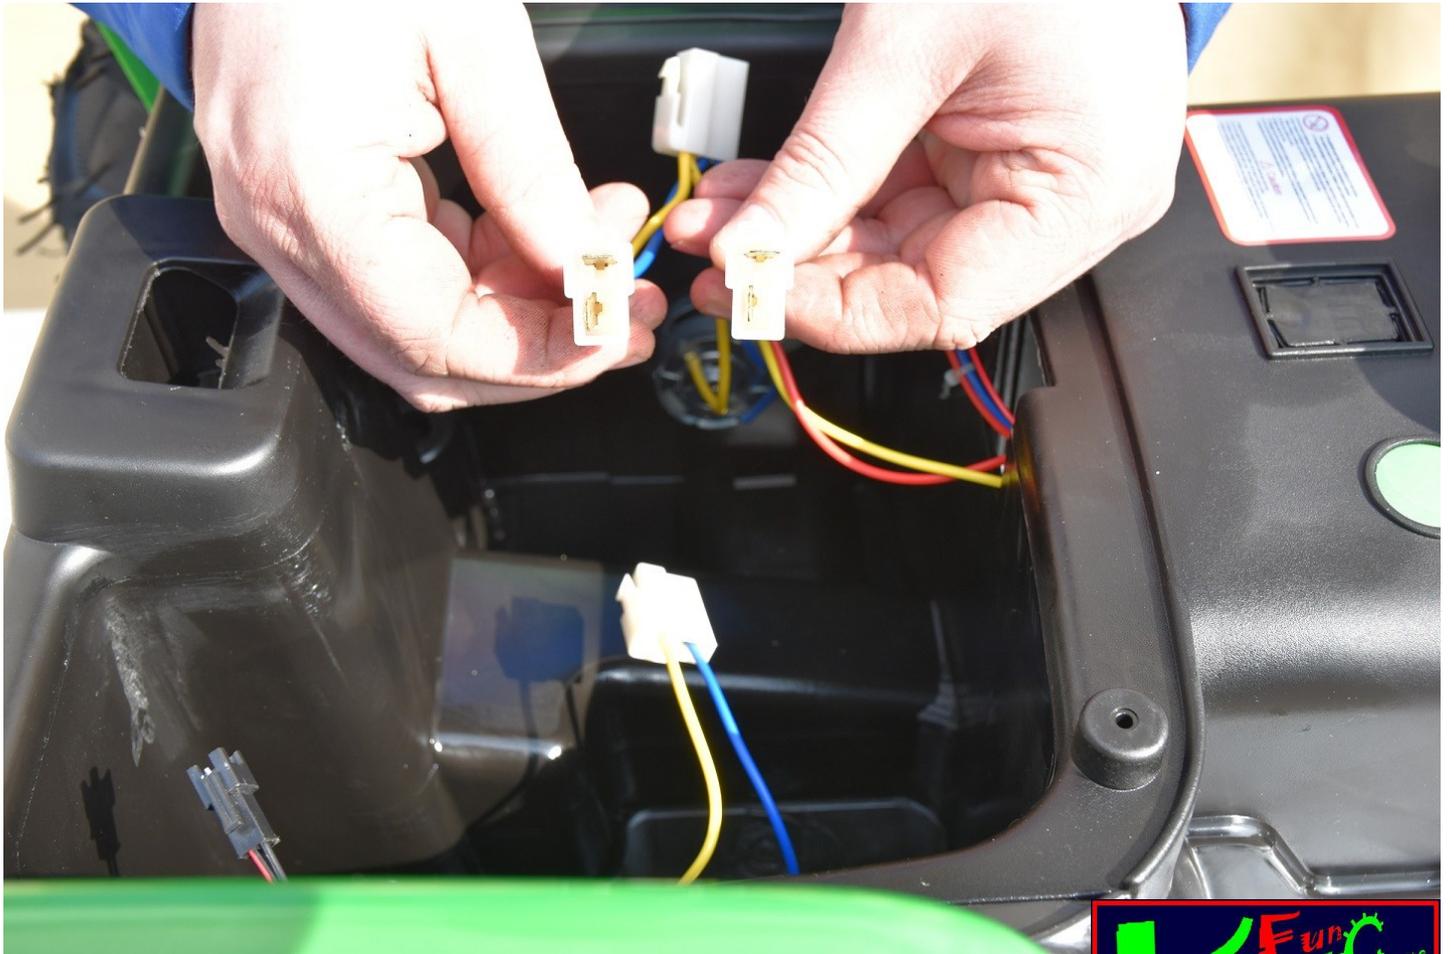

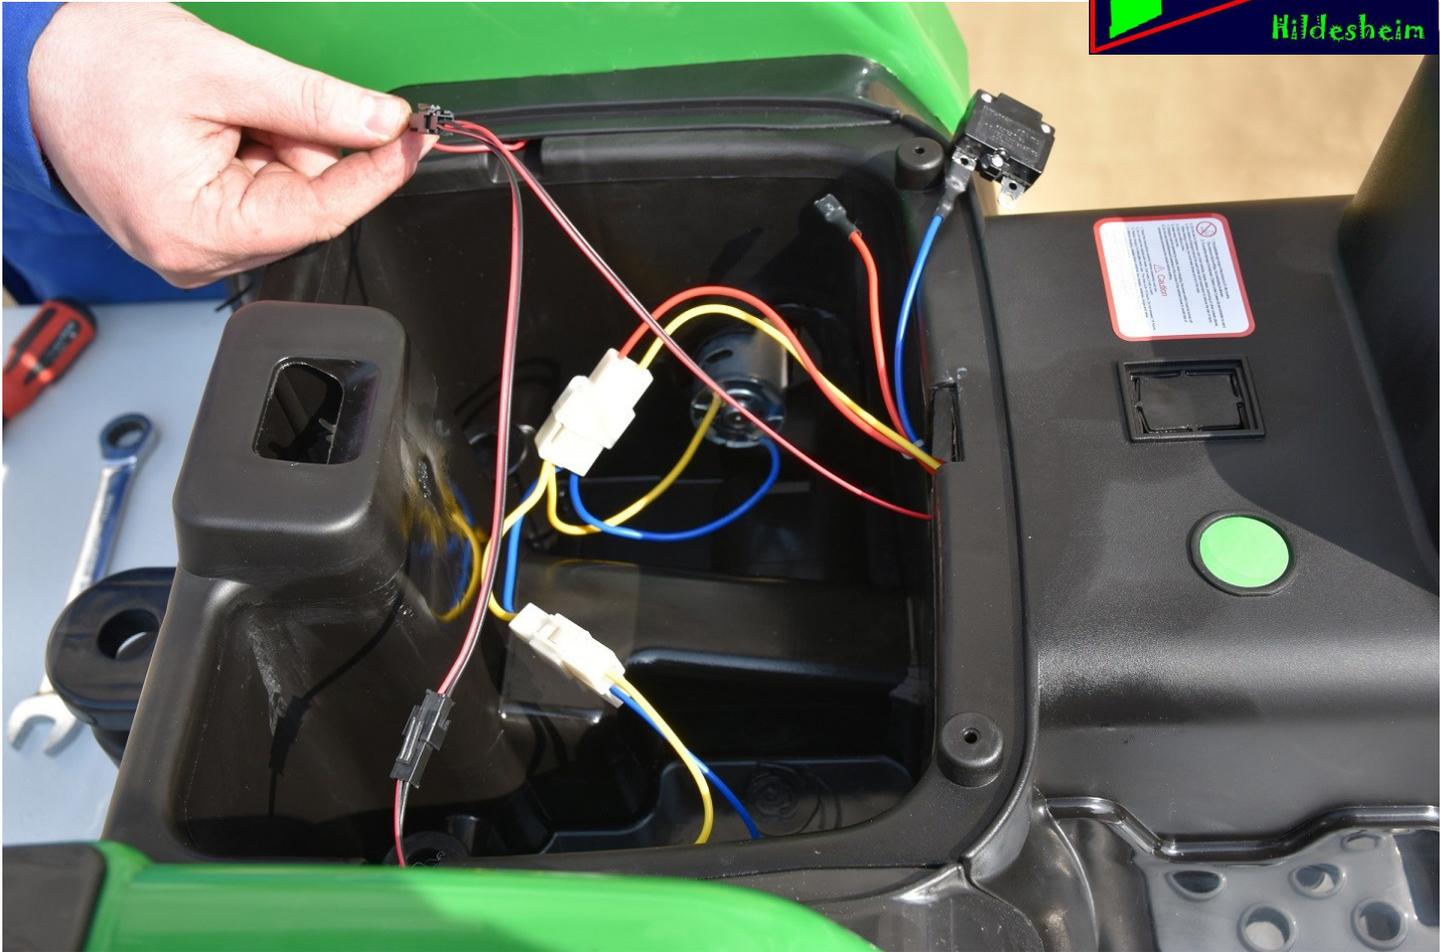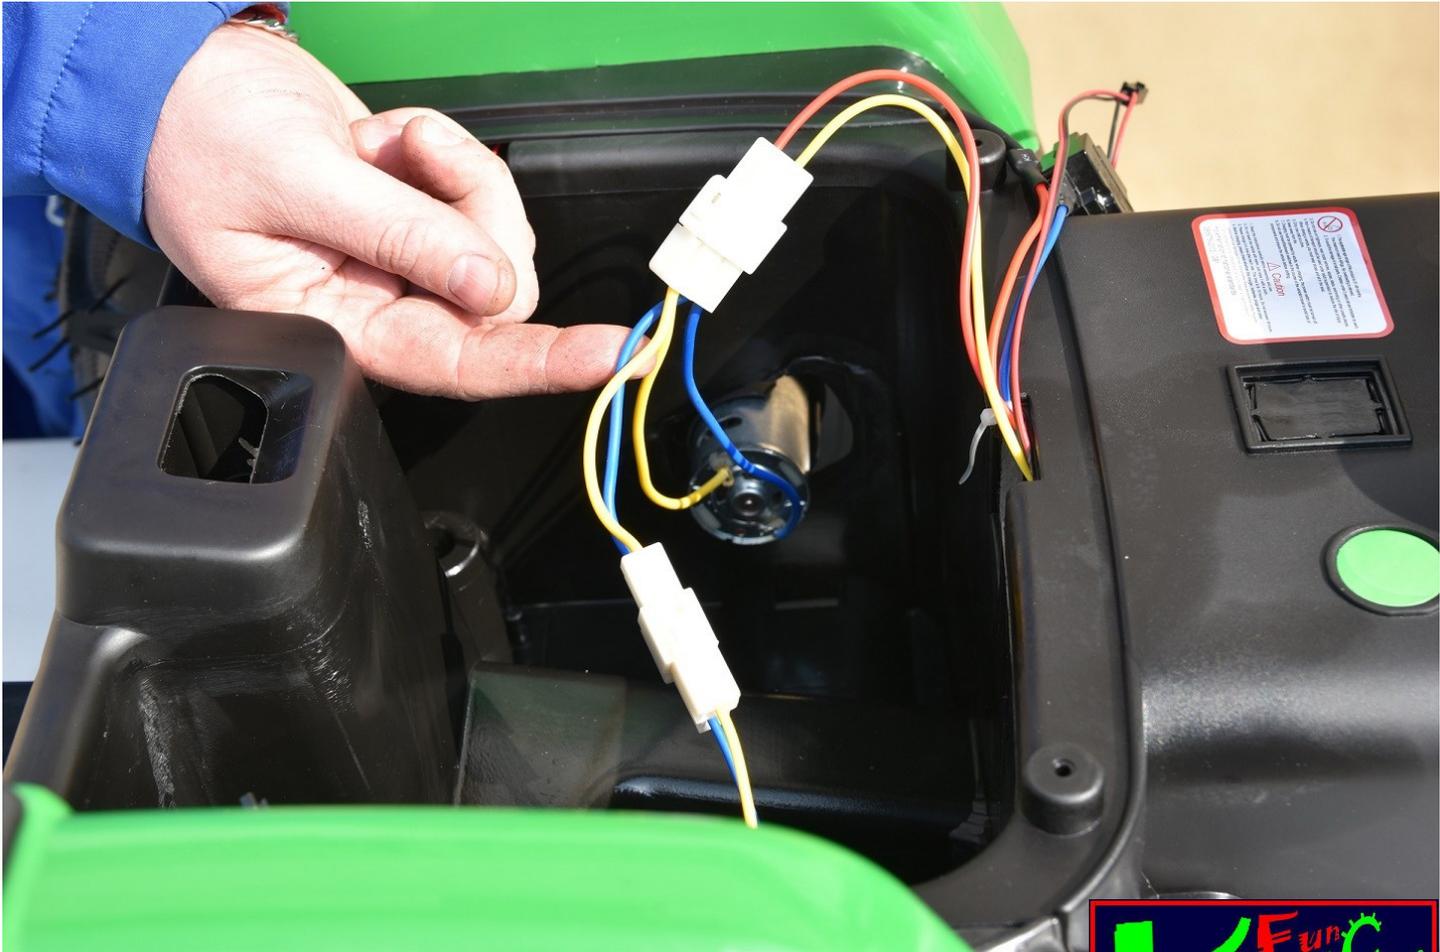

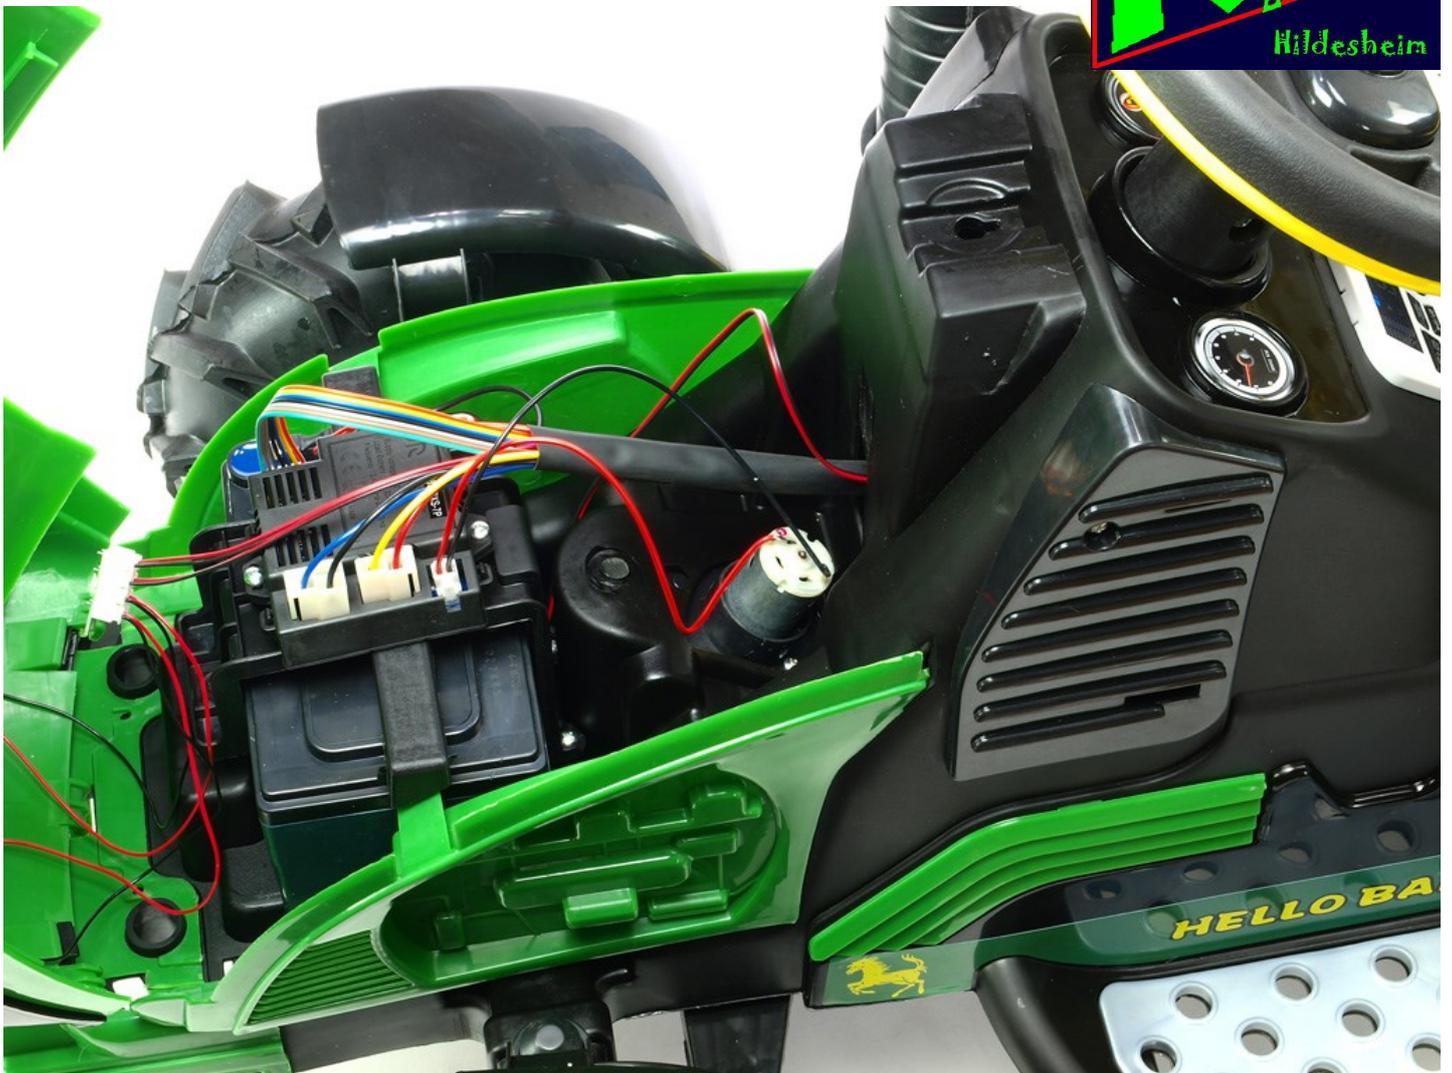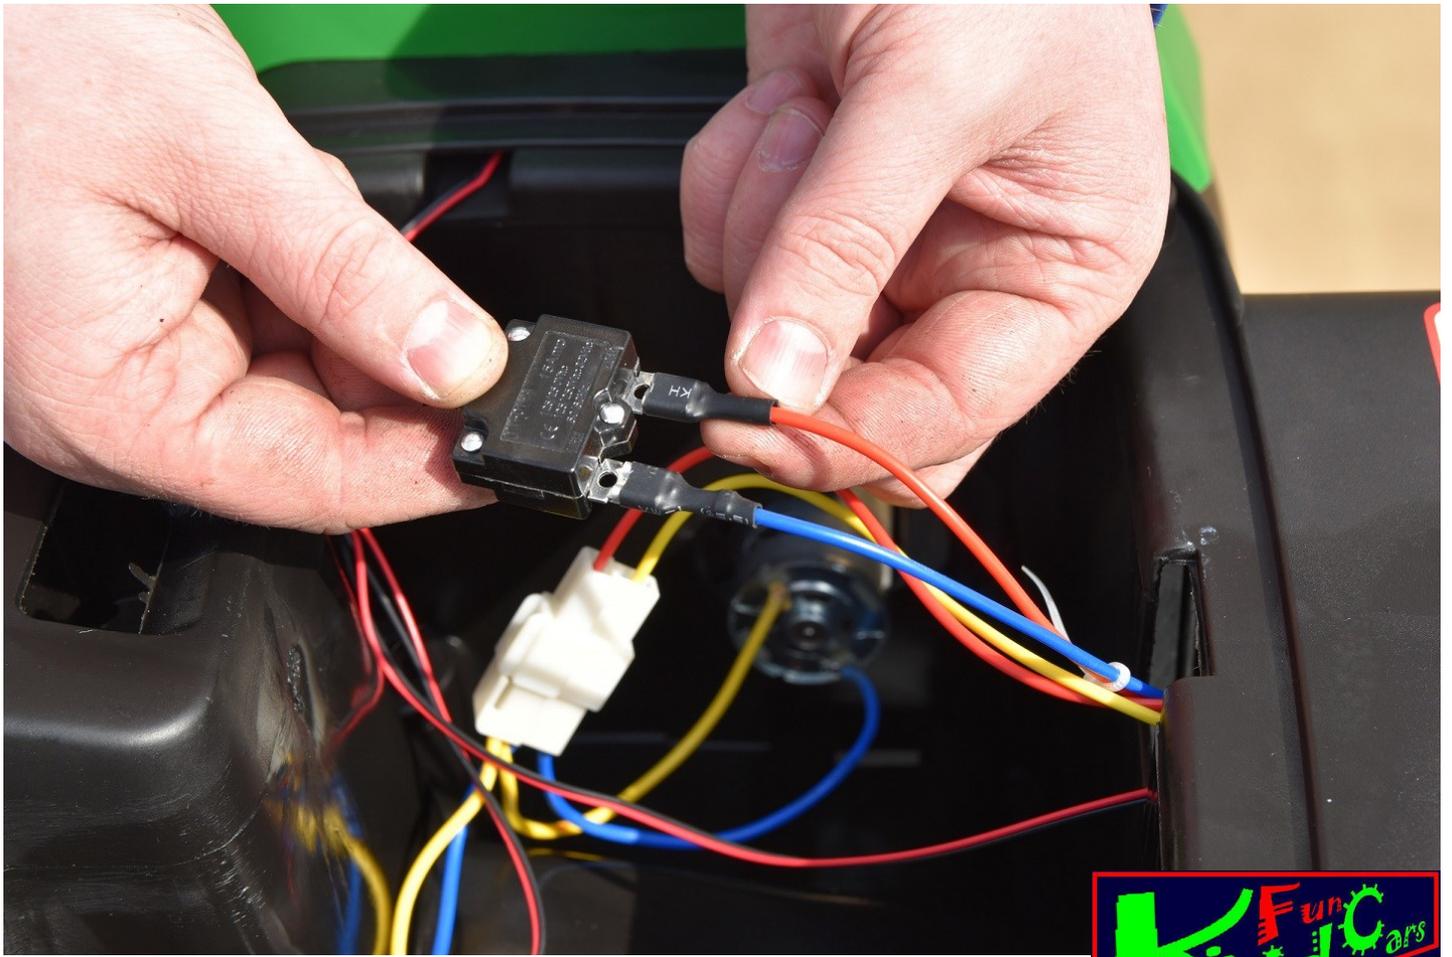

















**Die Batterie nach jedem Fahren aufladen.**

**Auch wenn Sie nicht fahren**

**die Batterie mindestens einmal im Monat laden,  
damit Sie nicht „einschlaft“ oder sich tief entladt.**

# Montageanleitung Güllefass Anhänger



